



Motivierende Fragen

- Wie werden Daten und Signale übermittelt ?
- Welche Fehler können auftreten ?
- Welche Fehlerbehandlungen existieren ?
- Welche Zugriffsverfahren gibt es ?
- Welche Protokolle gibt es in der Sicherungsschicht ?
- Was versteht man unter Fast-Ethernet-Standard ?



Ziele

- In diesem Kapitel wollen wir vermitteln
 - Grundverständnis von Daten- und Signalübermittlung
 - Fehlerursachen und Fehlertypen
 - Fehlerbehandlungen
 - Vorgänge in der Sicherungsschicht
 - Zugriffsverfahren



Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme

Kapitel 3: Direktverbindungsnetze

HDLC, PPP, Ethernet


Prof. Dr.-Ing. Georg Carle
Lehrstuhl für Netzarchitekturen und Netzdienste
Technische Universität München
carle@net.in.tum.de
<http://www.net.in.tum.de>



Kapitelgliederung


- 3.1. Daten und Signale
 - 3.1.1. Data Link Control-Protokolle (DLC)
 - 3.1.2. Konzepte der Übermittlungsabschnittes
 - 3.1.3. Einkapselung von Daten
 - 3.1.4. DLC
- 3.2. Synchrone Übertragung und Codetransparenz
 - 3.2.1. Fehlerursachen, Fehlertypen
 - 3.2.2. Fehlerbehandlung
 - 3.2.3. Vorwärtsfehlerkorrektur
- 3.3. Sicherungsschicht mit Fehlerbehandlung
 - 3.3.1. Alternating-Bit-Protokol
 - 3.3.2. Sliding Window
- 3.4. Zugriffsverfahren
- 3.5. Protokolle der Sicherungsschicht
 - 3.5.1. HDLC
 - 3.5.2. PPP
 - 3.5.3. CSMA/CD
- 3.6. Fast-Ethernet-Standard

3.1. Daten und Signale

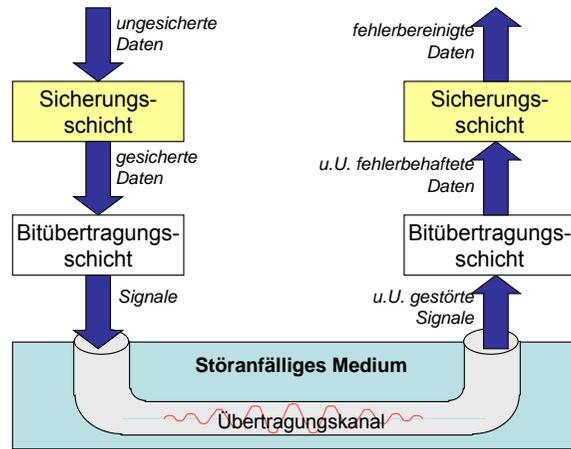

3.1.2. Konzept des Übermittlungsabschnitts


- Ausgangspunkt: Puffer-zu-Puffer-Betriebsmodell
- Ein **Übermittlungsabschnitt (data link)** umfasst konzeptionell beide Pufferspeicher für den zu übermittelnden Datenblock und den nicht speichernden Übertragungsweg.
- Eine Übermittlung ist erst abgeschlossen, wenn der zu übermittelnde Datenblock vollständig und fehlergeprüft im Empfangsspeicher des betreffenden Übermittlungsabschnittes abgelegt ist.

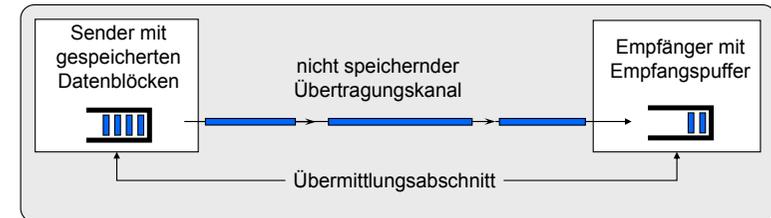

3.1.1. Data Link Control-Protokolle (DLC)

- Ziel von Datenübermittlungsprotokollen
 - *Sicherstellung einer fehlerfreien Übertragung* von Dateneinheiten über einen nicht-speichernden, „durchgehenden“ Übertragungskanal.
- Aufgaben
 - Aufbau und Unterhaltung einer „logischen“ Verbindung zwischen zwei „benachbarten“, d.h. über eine physikalische (unter Vernachlässigung der endlichen Übertragungsgeschwindigkeit nicht-speichernde) Verbindung direkt kommunizierender Systeme.
 - Gesicherte Übermittlung von Daten.
 - Synchronisation der Datenübertragung.
- Datenübertragungseinheiten
 - einzelne Zeichen
 - Datenblöcke (Übertragungsblöcke, Rahmen, Pakete, Zellen) (englisch: *transmission block, frame, packet, cell*)
- Realisierung: Datenübermittlungsprotokolle - Data Link Control (DLC)-Protokolle

3.1.3. Einkapselung von Daten: Sicherungsschicht

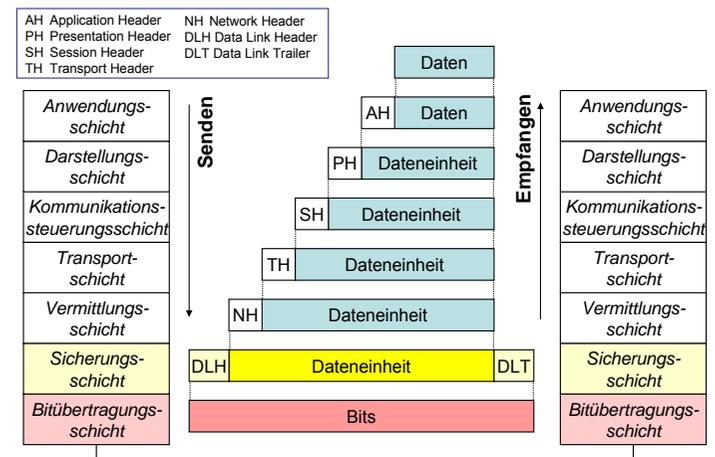



3.1.4. DLC: Generelles Aufgabenspektrum

- **Zeichen-/Blocksynchronisation**
 - Korrekte positionsrichtige Erkennung von Zeichen bzw. allgemein Bitfolgen für die Interpretation
 - Erkennung von Blockbegrenzungen
- **Medium-/Übermittlungsmanagement (Link Management)**
 - koordinierter Medienzugriff
 - Vergabe von Senderechten/ Übertragungsinitiativen (Arbitrierung)
- **Fehlererkennung und -behandlung**
 - Datenfehlererkennung und -behandlung mittels
 - Zeichenparität
 - Blockparität
 - Kreuzsicherung
 - Zyklische Blocksicherung
 - Protokollfehler, z.B. Verfälschung von Protokollkontrolldaten, Steuerzeichen, Adressen durch Störungen



3.2. Synchroner Übertragung und Codetransparenz

- **Synchrone Übertragung:**
 - Empfänger muss Anfang und Ende eines Datenblocks erkennen können
- **Codetransparenz:**
 - Übertragung von Nutzdaten ermöglichen, die beliebiger Bit- bzw. Zeichenkombinationen enthalten
- **Lösungsansätze:**
 - (1) Längenangabe der Nutzdaten
 - (2) Steuerzeichen und Zeichenstopfen (Character Stuffing)
 - (3) Begrenzungsfeld und Bitstopfen (Bit Stuffing)
 - (4) Coderegelnverletzungen



DLC: Konkrete Aufgabenstellung

- **Datenblockformate:**
 - Festlegung und Erkennung
- **Übermittlungsprotokolle:**
 - Übermittlungssteuerungsverfahren (z.B. Initialisierung, Terminierung, Identifikation, Halbduplex-/Voll duplexbetrieb)
- **Codetransparenz:**
 - Übertragung jeglicher Kombination von Daten der darüber liegenden Schicht
- **Fehlerbehebung:**
 - Erkennung und Behandlung von Fehlern im Daten- und im Protokollbereich
- **Zugriffsregelung:**
 - Vergabe von Senderechten, Vermeidung von Kollisionen
- **Datenflusskontrolle:**
 - Verhinderung von Überlastsituationen zwischen Sender und Empfänger des Übermittlungsabschnittes
- **Bei zeichenorientierten Protokollen:**
 - Vereinbarung eines standardisierten Übermittlungsalphabets („zeichencode-kompatibel“)



Synchrone Übertragung und Codetransparenz

(1) Längenangabe der Nutzdaten:




- Länge des Datenblocks (in Bytes/Zeichen) wird dem Empfänger im Rahmenkopf mitgeteilt
- **Problem:** Längenfeld kann durch Übertragung verfälscht werden
 - kein Erkennen der Rahmengrenze mehr möglich
 - Verlust der Synchronisation zwischen Sender und Empfänger



Synchrone Übertragung und Codetransparenz

(2) Steuerzeichen und Zeichenstopfen (Character Stuffing):

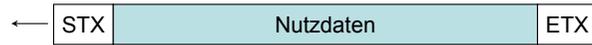

- reservierte Steuerzeichen markieren Anfang und Ende des Datenblocks (z.B. ASCII-Steuerzeichen)

Problem:

- Steuerzeichen dürfen nicht in den Nutzdaten auftauchen

Abhilfe:

- zeichengesteuerter Transparenzmodus durch zusätzliches Steuerzeichen DLE (Data Link Escape).



- falls DLE in Nutzdaten auftaucht: Zeichenstopfen



IA5: Steuerzeichen

- 10 Übertragungszeichen
 - SOH Start of Header
 - STX Start of Text**
 - ETX End of Text**
 - EOT End of Transmission
 - ENQ Enquiry
 - ACK Acknowledgement
 - NAK Negative ACK
 - SYN Synchronous Idle
 - ETB End of Transmission Block**
- 4 Gerätesteuerzeichen (Device Control DC) nicht genormt, sondern frei belegbar.
- 3 Steuerzeichen zur Codeerweiterung
 - SO Shift Out
 - SI Shift In
 - ESC Escape
- 4 Informationstrennzeichen (Information Separator IS)
- 6 Formatzeichen
 - FE₁ Backspace
 - FE₂ Horizontal Tabulation
 - FE₃ Line Feed
 - FE₄ Vertical Tabulation
 - FE₅ Form Feed
 - FE₆ Carriage Return
- 7 Sonstige Steuerzeichen
 - NUL Füllzeichen ohne Bedeutung
 - BEL Klingelzeichen
 - DEL Löschen von Zeichen
 - CAN Cancel
 - EM End Of Medium
 - SUB Substitute
 - SP Space — Leerzeichen



Internationales 7-bit-Alphabet (IA5) – Deutsche Referenzversion

b ₇ b ₆ b ₅ / b ₄ b ₃ b ₂ b ₁		0 0 0		0 0 1		0 1 0		0 1 1		1 0 0		1 0 1		1 1 0		1 1 1	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0 0 0 0	0	NUL	TC ₇ (DLE)	SP	0	@	P	`	p								
0 0 0 1	1	TC ₁ (SOH)	DC ₁	!	1	A	Q	a	q								
0 0 1 0	2	TC ₂ (STX)	DC ₂	"	2	B	R	b	r								
0 0 1 1	3	TC ₃ (ETX)	DC ₃	#	3	C	S	c	s								
0 1 0 0	4	TC ₄ (EOT)	DC ₄	\$	4	D	T	d	t								
0 1 0 1	5	TC ₅ (ENQ)	TC ₆ (NAK)	%	5	E	U	e	u								
0 1 1 0	6	TC ₆ (ACK)	TC ₉ (SYN)	&	6	F	V	f	v								
0 1 1 1	7	BEL	TC ₁₀ (ETB)	'	7	G	W	g	w								
1 0 0 0	8	FE ₁ (BS)	CAN	(8	H	X	h	x								
1 0 0 1	9	FE ₂ (HT)	EM)	9	I	Y	i	y								
1 0 1 0	A	FE ₃ (LF)	SUB	*	:	J	Z	j	z								
1 0 1 1	B	FE ₄ (VT)	ESC	+	;	K	Ä	k	ä								
1 1 0 0	C	FE ₅ (FF)	IS ₂ (FS)	<	<	L	Ö	l	ö								
1 1 0 1	D	FE ₆ (CR)	IS ₃ (GS)	=	=	M	Ü	m	ü								
1 1 1 0	E	SO	IS ₂ (RS)	.	>	N	^	n	ß								
1 1 1 1	F	SI	IS ₁ (US)	/	?	O	_	o	DEL								


↑ Ursprung: American Standard Code of Information Interchange ASCII

Hexadezimaldarstellung




Codetransparenz durch Zeichenstopfen (Character Stuffing)

Anfang und Ende eines Rahmens werden durch STX bzw. ETX symbolisiert:

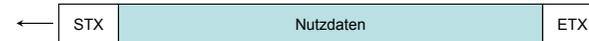


Problem: Ein ETX in den Nutzdaten würde ein vorzeitiges Ende des Rahmens signalisieren.

Lösung: Mit Hilfe eines speziellen Zeichens (DLE = Data Link Escape) werden die Nutzdaten transparent gemacht. Ein ETX wird daher nur dann als solches behandelt, wenn ein DLE davor steht.

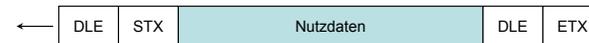

Problem: Ein DLE in den Nutzdaten könnte jetzt zu einer Fehlinterpretation führen.


Lösung: Erkennt der Sender, dass in den Nutzdaten ein Bitmuster vorkommt, das einem DLE entspricht, so doppelt er dieses Zeichen. Der Empfänger analysiert, ob nach einem von ihm erkannten DLE ein weiteres folgt. Wenn ja, löscht er zweite DLE einfach, wenn nein, muss das folgende Zeichen als Steuerzeichen interpretiert werden.

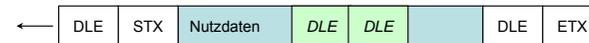

↑ Bitmuster, das zufällig DLE entspricht

↑ gedoppeltes DLE, das Empfänger wieder entfernt


Character Stuffing – Arbeitsfolie

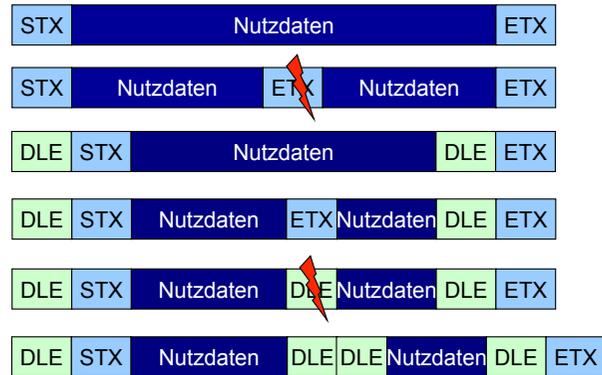

Synchrone Übertragung und Codetransparenz

(4) Coderegelerletzungen:

- Blockbegrenzung durch Verwendung ungültiger Codes
- Voraussetzung: Codierung auf Schicht 1 mit Redundanz
- Beispiel: Manchester-Code (siehe Kapitel 3)

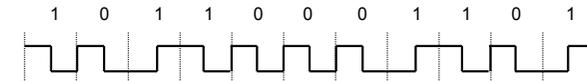


- Ungültige Codes/Pegelwerte: (0,0) und (1,1)
- Einsatz bei IEEE 802.3 (Ethernet)

Synchrone Übertragung und Codetransparenz

(3) Begrenzungsfeld und Bitstopfen (Bit Stuffing):



- Blockbegrenzung (Flag) ist eine ausgezeichnete Bitfolge (01111110)
- **Problem:** Zufälliges Auftreten von 01111110 im DÜ-Block
- **Lösung:** Einfügen von Stopfbits in die Nutzdaten
 - Sender fügt nach 5 aufeinander folgenden Binärzeichen „1“ ein Binärzeichen „0“ ein.
 - Empfänger entfernt nach 5 aufeinander folgenden Binärzeichen „1“ ein folgendes Binärzeichen „0“.

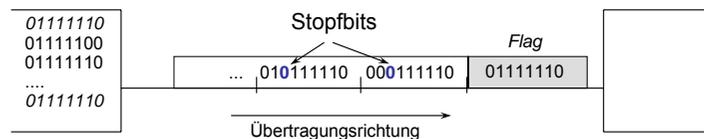

- Bemerkung: Blockprüfsumme (siehe später) zur Fehlererkennung wird vor dem Bitstopfen erstellt.

3.2.1. Fehlerursachen, Fehlertypen

- **Übertragungsfehler** sind hardwareinduzierte Fehler, die vorzugsweise auf dem Übertragungsmedium entstehen, aber auch in den Anschlusselektroniken der kommunizierenden Stationen.
- Art und Häufigkeit signaltechnischer Fehler sind stark vom Übertragungsmedium abhängig.
- In der Funktechnik existieren andere Fehlerursachen, Fehlerhäufigkeiten und Fehlerauswirkungen als in der leitungsgebundenen Übertragungstechnik.
- Bei Übertragung digitaler Daten führen Störeinflüsse (Fehlerquellen) zu falsch detektierten Bits.
- Typen:
 - **Einzel-Bit-Fehler:** Z. B. Rauschspitzen, die die Entscheidungsschwelle bei digitaler Signalerfassung überschreiten.
 - **Bündelfehler:** Länger anhaltende Störung durch Überspannung, Starkstromschaltprozesse usw.
 - **Synchronisierfehler:** Alle Bits bzw. Zeichen werden falsch erkannt.
- Auswirkung einer Störung bestimmter Dauer ist abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit ⇒ Einzelbit oder Bündelstörung



Fehlerwirkungen: Rechenbeispiel

- Eine Störung von 20 ms führt ...
 - bei Telex (50 bit/s, Signaldauer: 20 ms) zu einem Fehler von 1 Bit ⇒ Einzelfehler
 - bei ISDN (64 Kbit/s, Signaldauer: 15,625 µs) zu einem Fehler von 1280 Bit ⇒ Bündelfehler
 - bei B-ISDN / SDH
 - 155 Mbit/s, Signaldauer: 6,45 ns: zu einem Fehler von ca. 3,1 Mbit = 387,5 Kbyte
 - 622 Mbit/s, Signaldauer: 1,61 ns: zu einem Fehler von ca. 12,4 Mbit = 1,5 Mbyte
 - 2,4 Gbit/s, Signaldauer: 0,4 ns: zu einem Fehler von ca. 48 Mbit = 6 Mbyte
- ⇒ Bündelfehler (großer Länge)



Fehlerwirkungen

- Fehlerwirkungen sind abhängig davon, welche Bits betroffen sind:
 - **(Nutz-)Datenfehler:** Bits innerhalb der Nutzdaten (gesehen z. B. aus Sicht der Sicherungsschicht) werden gestört.



- **Protokollfehler:** Störungen können Protokollkontrolldaten, Steuerzeichen, Adressen oder sonstige protokollrelevante Daten verfälschen oder vernichten.



- ⇒ **Fehlererkennungs- und Behandlungsmaßnahmen** (error detection and recovery) erforderlich.
- ⇒ Fehlererkennung durch (künstliches) Hinzufügen von Redundanz beim Sender
 - error detecting codes
 - (Spezialfall: error correcting codes)



Fehlerhäufigkeiten

- Maß für die Fehlerhäufigkeit:


$$\text{Bitfehlerrate} = \frac{\text{Summe gestörte Bits}}{\text{Summe übertragene Bits}}$$

- Stark vom Übertragungsmedium bzw. Netz abhängig
 - Bitfehlerraten zu übertragender digitaler Daten im analogen Netz sind sehr viel höher als in digitalen Übertragungssystemen. Moderne ISDN/PCM-Systeme haben eine bessere Übertragungsqualität als klassische digitale Netze.
 - Die Übertragungsfehlerhäufigkeit ist auch stark von der Gesamtlänge des Übertragungsweges abhängig
- Typische Wahrscheinlichkeiten für Bitfehler:
 - Analoges Fernsprechnet $2 \cdot 10^{-4}$
 - Funkstrecke $10^{-3} - 10^{-4}$
 - Ethernet (10Base2) $10^{-9} - 10^{-10}$
 - Glasfaser $10^{-10} - 10^{-12}$



Fehlererkennung: Grundprinzip

- Unterteilung aller möglichen Datenblöcke in gültige und ungültige:

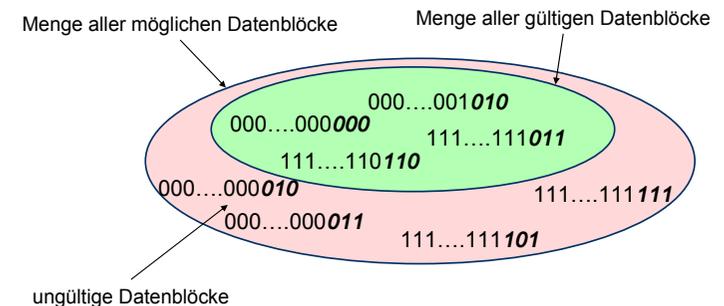

- Wie?
 - durch gezieltes Hinzufügen von Redundanz beim Sender




3.2.2. Fehlerbehandlung

- Fehler ignorieren
 - Beispiel: Audio/Video-Stream → kurzes Fehlsignal oder Lücke
 - nicht möglich bei Fehlern in den Steuerdaten!
- Wiederholung der Übertragung
 - Empfänger verwirft fehlerhaften Datenblock
 - implizite oder explizite Wiederholungsanforderung (siehe später)
- Fehlerkorrektur:
 - Codes, mit denen Bitfehler korrigiert werden können
 - erfordert größere Redundanz als reine Fehlererkennung



Fehlererkennung: Paritätsüberprüfung

- Gerade/ungerade Parität
- Querparität, Längsparität, Kreuzparität

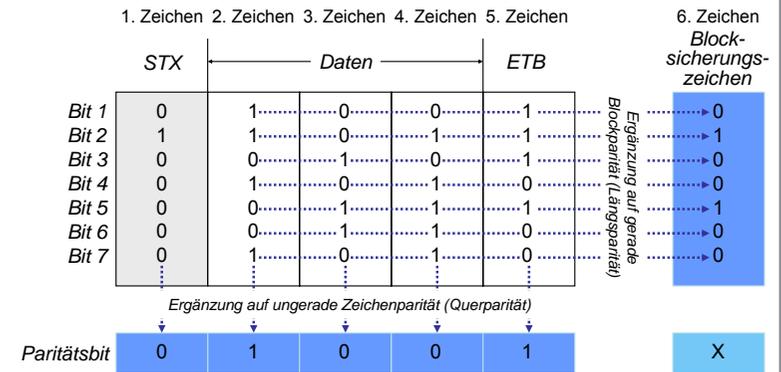

Fehlererkennung: Paritätssicherung — Überblick

- **Gerade Parität:**
 - Gesamtzahl der „1“ einschließlich des Paritätsbits ist gerade.
- **Ungerade Parität:**
 - Gesamtzahl der „1“ einschließlich des Paritätsbits ist ungerade.
- **Zeichen- oder Querparität (VRC: Vertical Redundancy Check)**
 - Sicherung von Einzelzeichen. Einziges Verfahren bei asynchroner Einzelzeichen-Übertragung.
- **Block- oder Längsparität (LRC: Longitudinal Redundancy Check)**
 - Alle Bits gleicher Wertigkeit innerhalb eines aus Zeichen bestehenden Übertragungsblocks werden durch ein Paritätsbit (gerade oder ungerade) gesichert. Sie bilden ein Blockprüfzeichen (BCC: Block Check Character).
- **Kreuzsicherung:**
 - Gleichzeitige Anwendung von Längs- und Querparität. Abstimmung über die Bildung des Paritätsbits des Blockprüfzeichens erforderlich!
- **Hinweis:** STX wird nicht in Block-Paritätsprüfung einbezogen, da der Empfänger erst nach START OF TEXT weiß, dass ein prüfenswerter Übertragungsblock beginnt.
- **Problem:** Fehlererkennungswahrscheinlichkeit bei Paritätsprüfung nicht hoch. Mehrfachfehler (zwei oder eine gerade Zahl in gleicher Zeile oder Spalte liegende Fehler) werden nicht erkannt.



Fehlererkennung: Cyclic Redundancy Check (CRC)

- Zu prüfender Block wird als unstrukturierte Bitfolge aufgefasst.
 - Anzahl der zu prüfenden Bits ist beliebig
- Prüfbitfolge [Block Check Sequence (BCS) bzw. Frame Check Sequence (FCS)] wird an den zu prüfenden Übermittlungsdatenblock angehängt.



- **Bildung der Prüfsequenz:**
 - Die zu prüfende Bitfolge wird als Polynom $M(x)$ aufgefasst, d.h. jedes der m Bit als Koeffizient eines Polynoms vom Grad $(m-1)$ interpretiert.
 - Zur Berechnung der BCS/FCS wird an die zu prüfenden Bitfolge eine Nullfolge der Länge r angehängt (entspricht Multiplikation mit x^r), wobei r der Grad des Prüfpolynoms (Generatorpolynoms) $G(x)$ ist.
 - Das erhaltene Polynom $M(x) \cdot x^r$ wird durch das Prüfpolynom $G(x)$ geteilt; der Rest $R(x)$ der Division ist die gesuchte BCS/FCS.
 - $M(x) \cdot x^r - R(x)$ wird als Bitfolge an den Empfänger übertragen.
 - Beim Empfänger wird die empfangene Bitfolge durch $G(x)$ dividiert. Bei fehlerfreier Übertragung ist der Rest 0.



Fehlererkennung: CRC-Beispiel – Senden

- Zu sendende Bitfolge: 110011 $\Rightarrow M(x) = x^6 + x^4 + x + 1$
- Prüfpolynom: $G(x) = x^4 + x^3 + 1 \Rightarrow$ Divisor in Modulo-2-Binärarithmetik: 11001
 - Addition/Subtraktion Modulo-2 entspricht einer bitweisen XOR-Verknüpfung
 - Dividend ist teilbar durch Divisor, falls der Dividend mindestens so viele Stellen besitzt wie der Divisor (führende Bits müssen beide 1 sein)
- Länge der Sicherungsfolge = Grad des Prüfpolynoms = 4

- Berechnung der Sicherungsfolge:

$$\begin{array}{r}
 11\ 0011\ \overbrace{0000}^{\text{angehängte Nullen}} \div 1\ 1001 = 10\ 0001 \\
 \underline{11\ 001} \\
 00\ 0001\ 0000 \\
 \quad \underline{1\ 1001} \\
 \quad 0\ 1001 = \text{Rest}
 \end{array}$$

- Zu übertragende Bitfolge: 11 0011 1001.



Cyclic Redundancy Check: Leistungsfähigkeit

- Folgende Fehler werden durch CRC erkannt:
 - sämtliche Einzelbitfehler;
 - sämtliche Doppelfehler, wenn $(x^k + 1)$ nicht durch das Prüfpolynom teilbar ist, für alle $k \leq$ Rahmenlänge;
 - sämtliche Fehler ungerader Anzahl, wenn $(x+1)$ Faktor des Prüfpolynoms ist;
 - sämtliche Fehlerbursts der Länge \leq Grad des Prüfpolynoms.
- International genormt sind folgende Prüfpolynome:
 - CRC-12 $= x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
 - CRC-16 $= x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
 - CRC-CCITT $= x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-16 und CRC-CCITT entdecken
 - alle Einzel- und Doppelfehler,
 - alle Fehler ungerader Anzahl,
 - alle Fehlerbursts mit der Länge ≤ 16
 - 99,997 % aller Fehlerbursts mit der Länge 17
 - 99,998 % aller Fehlerbursts mit der Länge 18 und mehr



Fehlererkennung: CRC-Beispiel – Empfangen

- Empfangen einer korrekten Bitfolge:

$$\begin{array}{r}
 11\ 0011\ 1001 \div 1\ 1001 = 10\ 0001 \\
 \underline{11\ 001} \\
 00\ 0001\ 1001 \\
 \quad \underline{1\ 1001} \\
 \quad 0\ 0000 = \text{Rest}
 \end{array}$$

- Kein Rest, somit sollten Daten fehlerfrei sein.

- Empfangen einer verfälschten Bitfolge:

$$\begin{array}{r}
 11\ \mathbf{1111}\ 1000 \div 1\ 1001 = 10\ 1001 \\
 \underline{11\ 001} \\
 00\ 1101\ 1 \\
 \quad \underline{1100\ 1} \\
 \quad 0001\ 0000 \\
 \quad \quad \underline{1\ 1001} \\
 \quad \quad 0\ 1001 = \text{Rest} \neq 0
 \end{array}$$

- Es bleibt Rest ungleich 0, somit war ein Fehler in der Übertragung.



3.2.3. Vorwärtsfehlerkorrektur für Datenpakete

- Bislang war die Redundanz nur zur Überprüfung der Daten mitgeliefert worden, jetzt soll sie dazu dienen, verloren gegangene Pakete zu rekonstruieren.
- Beispiel:
 - Zu senden sind die Pakete

0101 - P1
1111 - P2
0000 - P3
 - Dazu wird über XOR ein weiteres Paket berechnet: 1010 - P4
 - Diese vier Pakete werden jetzt an den Empfänger geschickt.



Vorwärtsfehlerkorrektur — Ablauf

- Der Empfänger braucht nur drei der vier Pakete, um das fehlende zu rekonstruieren. Er verknüpft einfach die korrekten Pakete wieder XOR, und erhält so das fehlende:

- P1 geht verloren:

1111 – P2
0000 – P3
1010 – P4
⇒ 0101 – P1
- P2 geht verloren:

0101 – P1
0000 – P3
1010 – P4
⇒ 1111 – P2
- P3 geht verloren:

0101 – P1
1111 – P2
1010 – P4
⇒ 0000 – P3

- Natürlich muss der Empfänger wissen, welches Paket verloren gegangen ist ...




Wiederholung: Bezeichnungskonventionen


(N)-Schicht

- | | | |
|----|---|----------------------|
| A | -Schicht: Anwendungsschicht | (Application Layer) |
| P | -Schicht: Darstellungsschicht | (Presentation Layer) |
| S | -Schicht: Kommunikationssteuerungsschicht | (Session Layer) |
| T | -Schicht: Transportschicht | (Transport Layer) |
| N | -Schicht: Vermittlungsschicht | (Network Layer) |
| DL | -Schicht: Sicherungsschicht | (Data Link Layer) |
| Ph | -Schicht: Bitübertragungsschicht | (Physical Layer) |


(N)-Dienstprimitive

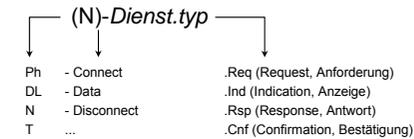

Wiederholung: Dienst und Protokoll

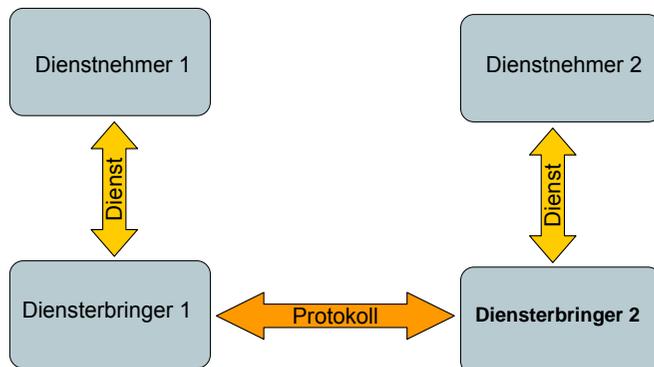

Von der Schichtendarstellung zum Weg-Zeit-Diagramm

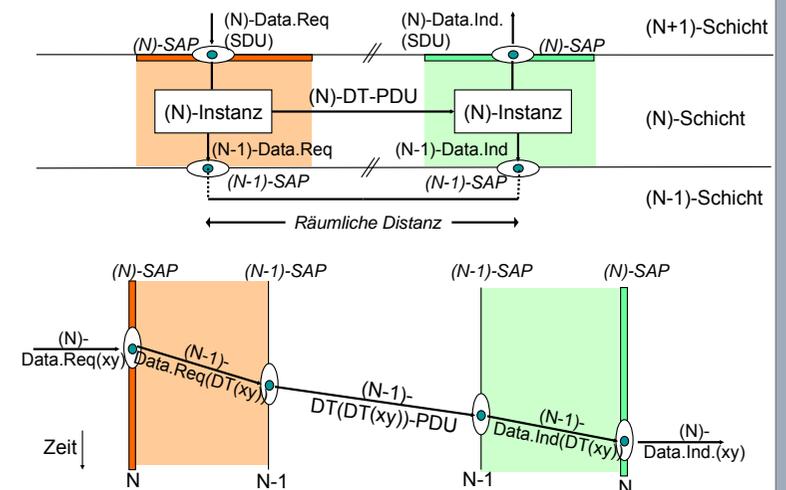


3.3. Sicherungsschicht mit Fehlerbehandlung

- **Aufgaben:**
 - Kommunikation zwischen Partnern im gleichen Subnetz (über Punkt-zu-Punkt- bzw. Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung)
 - Dienste der Sicherungsschicht:
 - unbestätigt (unquittiert) oder bestätigt (quittiert)
 - verbindungslos oder verbindungsorientiert (Aufbau, Datenübertragung, Abbau)
 - ungesichert oder gesichert (mit Bezug auf Übertragungsfehler)
- **Funktionalität der Sicherungsschicht:**
 - Bildung von Übertragungsrahmen
 - Fehlerbehandlung (Erkennen und Beheben von Verfälschung, Verlust)
 - Flusssteuerung zur Überlastvermeidung
 - Verbindungsverwaltung
- **Betrachteter Dienst:**
 - Gesicherter Dienst: Reihenfolgetreue Auslieferung, Fehlerbehandlung und Duplikaterkennung

Fehlerbehandlung durch implizite Wiederholungsanforderung

Einfaches Bestätigungsprotokoll:

- Sender sendet ein Paket und wartet auf Empfangsbestätigung
- nach Eingang der Empfangsbestätigung wird der nächste Datenblock gesendet
- geht keine Empfangsbestätigung ein (Zeitüberschreitung), wird derselbe Datenblock erneut gesendet

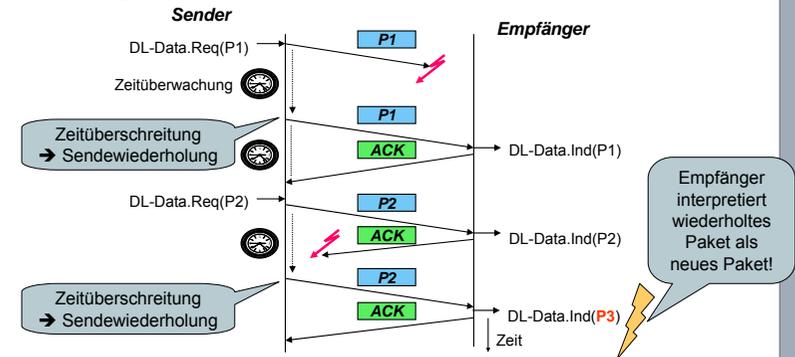

Protokolle zur Fehlerbehandlung

- Ein zuverlässiger Dienst bei unzuverlässigem Kanal benötigt ein automatisches Sendewiederholungsverfahren (ARQ - Automatic Repeat Request):
 - Einfache Protokolle
 - Protokoll mit impliziter Wiederholungsanforderung (Beispiel: Alternating-Bit-Protokoll)
 - Protokoll mit expliziter Wiederholungsanforderung
 - Schiebefensterprotokolle
 - Go-Back-N-Verfahren (mit impliziter oder expliziter Wiederholungsanforderung)
 - Selektive Wiederholung (mit impliziter oder expliziter Wiederholungsanforderung)


Fehlerbehandlung durch implizite Wiederholungsanforderung

Problem:

- Empfangsbestätigung muss einem Paket zugeordnet werden können


Lösung: Sequenznummern

- Sender vergibt aufsteigende Sequenznummern an versendete Pakete, Sequenznummer wird im Paketkopf als Kontrollinformation mitgesendet
- Empfangsbestätigung enthält Sequenznummer des bestätigten Pakets

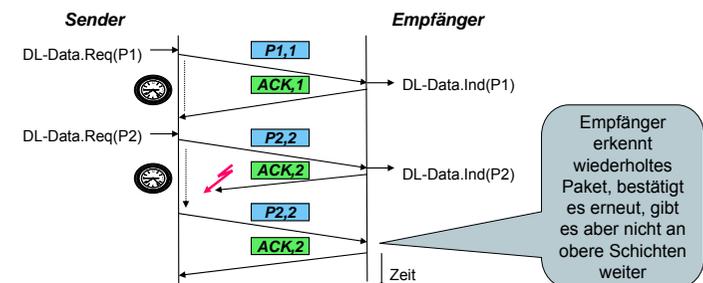

3.3.1. Alternating-Bit-Protokoll

- Im Halbduplex-Betrieb reicht ein Sequenznummernraum {0, 1}, der zyklisch durchlaufen wird → Alternating-Bit-Protokoll

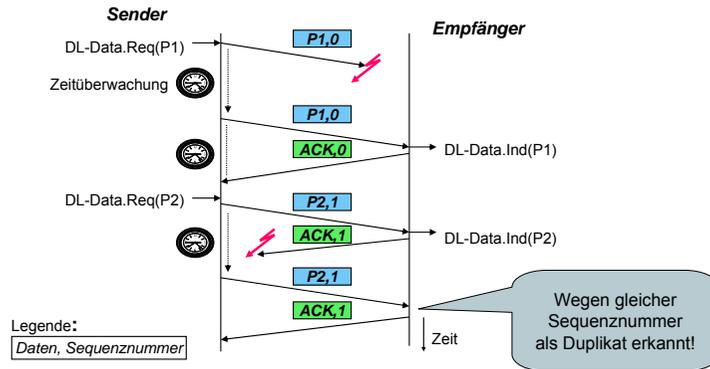

- Wichtig: Zeitüberwachung größer als die RTT (Round-Trip-Time)
 - ansonsten unnötige Sendewiederholungen

Alternating-Bit-Protokoll

Programm für Empfänger:

```
receiver(){
    int frameExpected = 0; /*Erwartete Sequenznummer */
    frame r,s; /*r: empfangener Rahmen; s: Quittung*/
    eventType event;
    while (true) {
        wait (&event); /*FrameArival, CRC Error*/
        if (event == FrameArrival) { /*Gültiger Rahmen angekommen */
            FromPhysicalLayer (&r);
            if (r.seq == frameExpected) {
                ToNetworkLayer (&r.info);
                invert (frameExpected);
            }
            s.seq = frameExpected; /*Folgenummer quittieren*/
            ToPhysicalLayer (&s);
        }
    }
}
```

- liefern nur korrekte Rahmen aus, aber bestätige alle Rahmen

Bei Duplex-Betrieb evtl. Anhängen der Bestätigungen an Nutzdaten von Empfänger zu Sender "Huckepack" ("Piggyback")

Alternating-Bit-Protokoll

Programm für Sender:

```
sender(){
    int frameSent = 0; /*Sequenznummer des Rahmens*/
    frame s,r; /*Sende- und Empfangsrahmen*/
    packet buffer; /*Puffer für ausgehenden Nutzdaten*/
    eventType event; /*FrameArrival, Timeout, CRCError*/


    FromNetworkLayer(&buffer); /*Hole erstes Paket*/

    while(true) {
        s.info = buffer; /*Erstelle Rahmen zur Übertragung*/
        s.seq = frameSent; /*Sequenznummer in Rahmen einf.*/
        ToPhysicalLayer(&s); /*Sende Rahmen*/
        StartTimer(); /*Timer für Sendewiederholung*/
        wait (&event); /*FrameArrival, Timeout, CRCError*/
        if(event == Timeout || event == CRCError) { /* nichts */ }
        if(event == FrameArrival) { /*Gültiger Rahmen angek.*/
            FromPhysicalLayer (&r); /*Rahmen einlesen*/
            if (r.seq != frameSent) { /*Überprüfe Sequenznr.*/
                FromNetworkLayer(&buffer); /*Hole nächsten R.*/
                invert(frameSent); /*Invertiere Seq.-Bit*/
            }
        }
    }
}
```

- Wiederhole Rahmen nach Ablauf des Zeitgeber, Fehler oder doppelter Quittierung, sonst sende nächsten Rahmen

Leistungsbetrachtung

- Die unterschiedlichen Protokolle können je nach Kanal zu großen Leistungsunterschieden führen

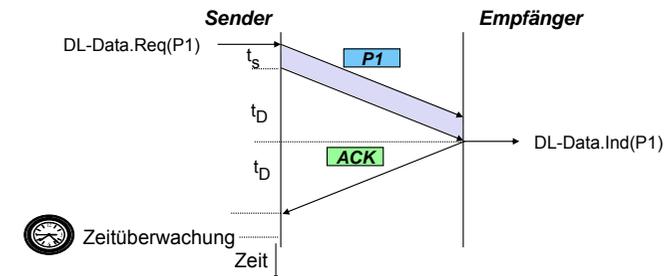


Bsp:

l_R Rahmenlänge [bit]	$l_R = 1000$ bit
\dot{U} Übertragungskapazität [bit/s]	$\dot{U} = 500$ kbit/s
t_s Sendezeit [s]	$t_s = l_R / \dot{U} = 2$ ms
t_D Übertragungsverzögerung [s]	$t_D = 240$ ms
η Kanalausnutzung (Effizienz)	$\eta = t_s / (t_s + 2 t_D) \approx 0,4\%$

⇒ Effizienzsteigerung durch Schiebefensterprotokolle

Fehlerbehandlung durch explizite Wiederholungsanforderung

- Um den Ablauf der Übertragungswiederholung zu beschleunigen können fehlerhafte Pakete explizit durch negative Quittungen (NAK - Negative Acknowledgement) angefordert werden.

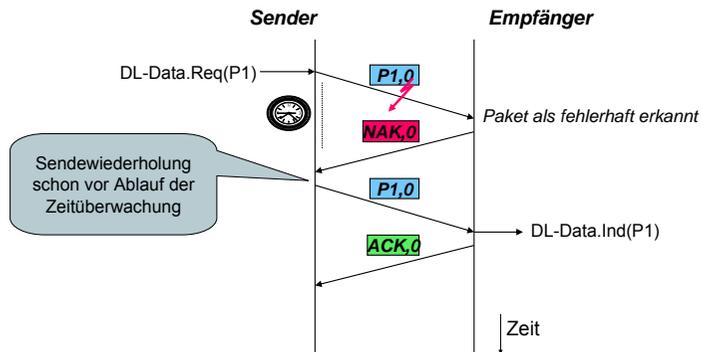


⇒ Wichtige Optimierung für Kanäle mit großen Verzögerungsschwankungen

Fehlerbehandlung bei Schiebefensterprotokolle


- Implizite Wiederholungsanforderung:**
 - ausbleibende Empfangsbestätigungen (Zeitüberschreitung)
 - wiederholte Empfangsbestätigung für ein vorangegangenes Paket
- Explizite Wiederholungsanforderung:**
 - Empfänger fordert Wiederholung eines bestimmten Pakets mit negativer Quittung
- Fehlerbehandlungsverfahren:**
 - Go-Back-N:
 - sämtliche Pakete ab der fehlerhaften Sequenznummer werden erneut übertragen
 - Selektive Repeat (selektive Wiederholung):
 - nur das als fehlerhaft angegebene Paket wird erneut übertragen
 - Empfänger muss Pakete, die außer der Reihe ankommen, zwischenspeichern

3.3.2. Schiebefenster (Sliding Window)

- Ziel:**
 - Höherer Durchsatz durch Zulassung mehrere unbestätigter Pakete
- Schiebefenster:**
 - Sequenznummernraum $\{0; 1; \dots; m-1\}$
 - Sender darf Sequenznummern aus vorgegebenem Sendefenster verwenden, ohne auf eine Empfangsbestätigung zu warten
 - Empfänger bestätigt Empfang mit der **nächsten erwarteten Sequenznummer**

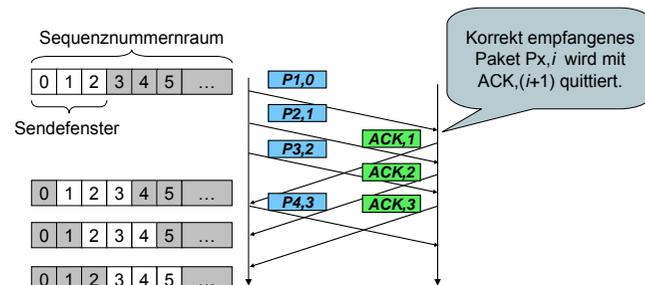


Fehlerbehandlung: Go-back-N

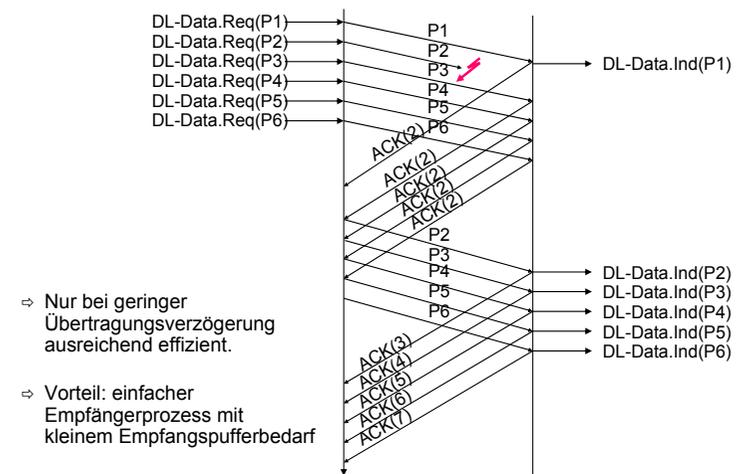



Fehlerbehandlung: Selektive Wiederholung

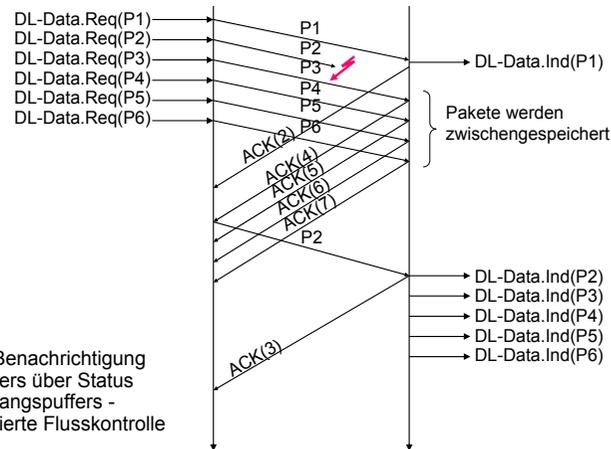


⇒ Wichtig: Benachrichtigung des Senders über Status des Empfangspuffers - Kreditbasierte Flusskontrolle



Kreditbasierte Flusssteuerung: Sliding Window

- Darstellung zeigt Fenstermechanismus (Kredit 4) für eine Senderichtung

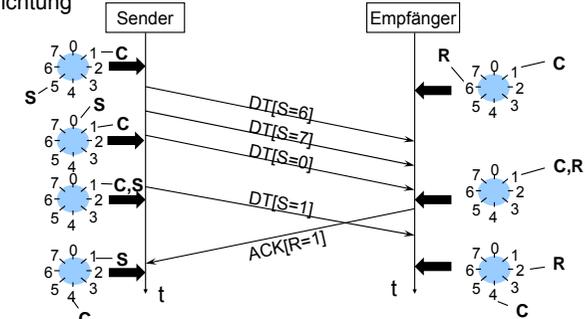


S: Sendefolgennummer (des zuletzt gesendeten Pakets)
 R: Nächste erwartete Sendefolgennummer = Quittierung bis Folgenummer R-1
 C: Oberer Fensterrand (maximal erlaubte Sendefolgennummer)

Nachteil: Kopplung von Fluss- und Fehlerkontrolle.



Flusssteuerung mit Halt-/Weiter-Meldungen (Stop-and-Wait)

- Einfachste Methode
 - Sender-Empfänger-Flusssteuerung
 - Meldungen
 - Halt
 - Weiter
 - Kann der Empfänger nicht mehr Schritt halten, schickt er dem Sender eine Halt-Meldung.
 - Ist ein Empfang wieder möglich, gibt der Empfänger die Weiter-Meldung.

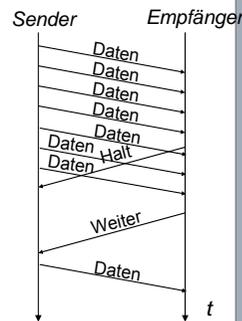

- Beispiel: Protokoll XON/XOFF
 - Mit ISO 7-Bit-Alphabetzeichen.
 - XON ist DC1 (Device Control 1).
 - XOFF ist DC3 (Device Control 3).
 - Nur auf Vollduplex-Leitungen verwendbar.




Zugriff geteiltes Medium — Arbitrierung


- Medienzugriff: Wer darf wann senden?
 - Zwei Kommunikationspartner, Punkt-zu-Punkt-Verbindung
 - Halbduplex „Richtungskonkurrenz“



- Mehrere Kommunikationspartner, Mehrpunktverbindung
 - Stark von Topologie der Vernetzung abhängig
 - Gemeinsames Medium (*shared medium*)
 - Wichtiger Fall: Bus (Grenzfall der Baumtopologie)

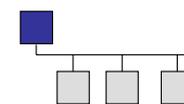


asymmetrisch

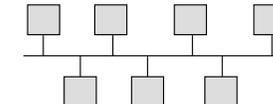

symmetrisch


- Weiterer Fall: Ring

Zugriffsverfahren auf ein Medium

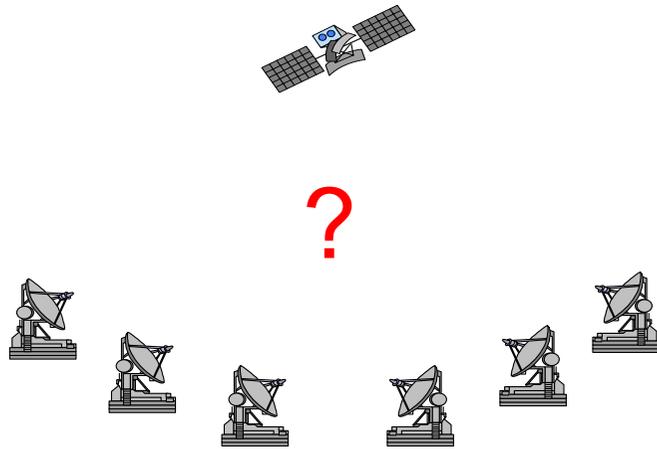


Zugriffsverfahren FDMA

- Frequency Division Multiple Access
 - Aufteilung des Frequenzspektrums, z.B. eines Satellitenkanals, in Unterkanäle
 - Jeder Teilnehmer erhält einen Unterkanal
 - Übertragung beliebig digital oder analog

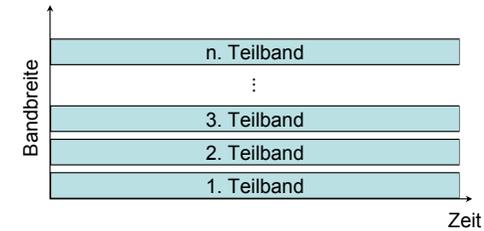


3.4. Zugriffsverfahren

- Szenario: Mehrere Stationen treten als Dienstnehmer eines einzigen physikalischen Mediums auf (shared medium)

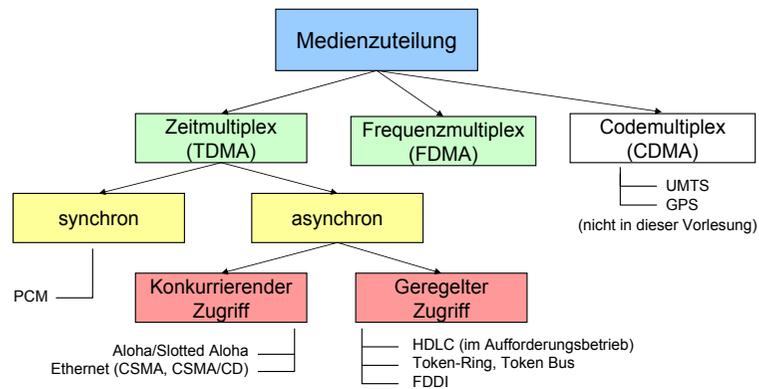


Zugriffsverfahren TDMA

- Time Division Multiple Access
 - Synchrones Zeitmultiplex, Aufteilung der Kanalkapazität nach festen Intervallen
 - Jeder Sender bekommt zyklisch einen Zeitschlitz zugewiesen
 - TDMA-Systeme arbeiten grundsätzlich digital

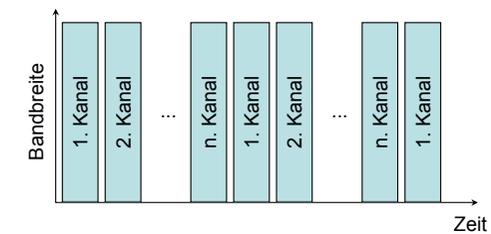


TDMA-Schema

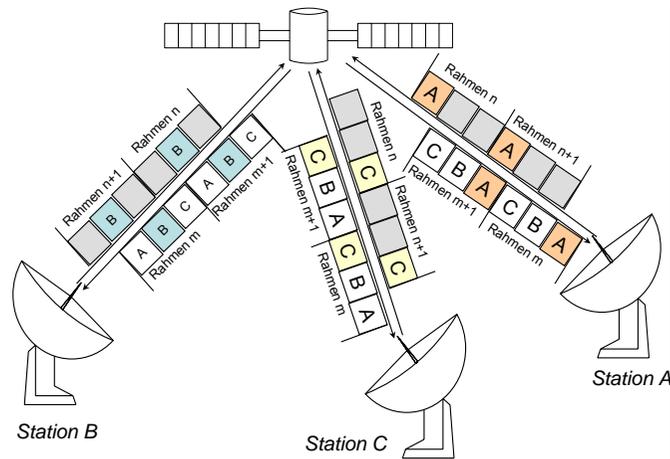


Zentrale Zuteilungsprotokolle

- Aufrufbetrieb (Poll/Select, Roll call polling), z.B. Universal Serial Bus (USB), Kabelmodems

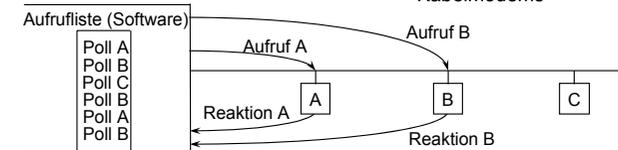


- Variante: Go-Ahead-Polling
 - Der von der Leitstation initiierte Sendeaufruf wandert von Folgestation zu Folgestation.

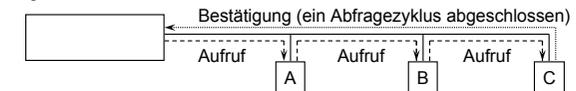

- Variante: Polling mit gemeinsamer Busleitung
 - Folgestationen teilen ihren Sendewunsch über eine gemeinsame Sammelleitung (Bus Request) der Leitstation mit.

Geregelter Zugriff: Aufrufbetrieb (Polling)

- asynchroner, geregelter Medienzugriff
- eine dedizierte „intelligente“ Leitstation
- u.U. mehrere „dumme“ Folgestationen
- gekoppelt über Busstruktur
- Leitstation fragt Folgestationen gemäß Abfragetabelle („Polling Table“) ab
- Folgestationen antworten nur nach Aufforderung
- jegliche Kommunikation erfolgt über Leitstation

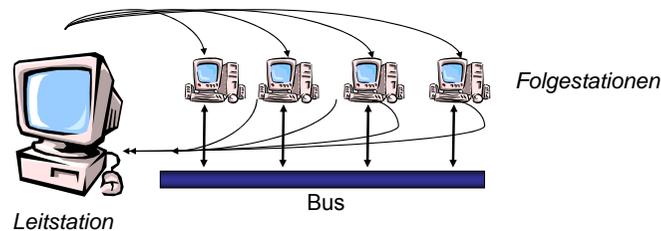

Dezentrale Zuteilungsprotokolle


- *Zyklische Buszuteilung* (Token Passing)
 - geregelter Zugriff
 - Senderecht wird zyklisch unter den Stationen durchgereicht
 - Bsp. Token Bus, Token Ring
- *Konkurrenzbetrieb* (contention procedure)
 - konkurrierender Zugriff
 - dezentrales Wettbewerbsverfahren
 - Einsatz bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung und Bus-basierten LAN
 - Bsp. Aloha, CSMA, CSMA/CD

- Dezentrale Protokolle werden im Folgenden ausführlicher behandelt.





Konkurrierender Zugriff: Aloha

- Norman Abramson, University of Hawaii (1970)
- Stationen übertragen genau dann Daten, wenn welche gesendet werden müssen.
- Kollisionen führen zu gestörten Rahmen.
- Empfänger schickt Bestätigung, wenn er einen an ihn adressierten Rahmen korrekt empfangen hat.
- Einsatz beispielsweise im GSM (Signalisierungskanal)
- Feste Rahmengröße vorgeschrieben, um möglichen Datendurchsatz zu erhöhen
- Maximale Kanalauslastung 18%.

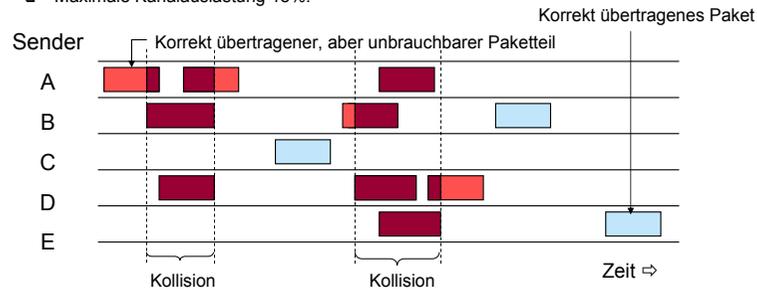


Durchsatz in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen

Annahme: Rahmenankünfte Poisson-verteilt, mit mittlerer Ankunftsrate G

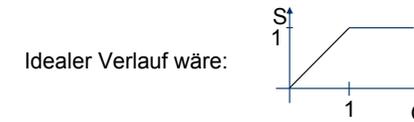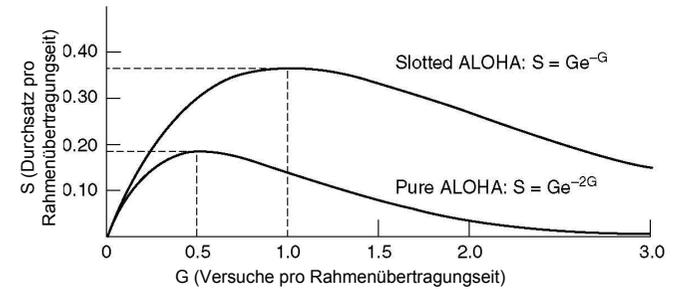

Konkurrierender Zugriff: Slotted ALOHA

- Larry Roberts, 1972
- Pakete fester Länge werden in festen Zeitabschnitten (Slots) übertragen. Dies erfordert einheitliche Zeitbasis (z.B. durch zentrale Uhr) zur Synchronisation der Stationen
- Paketübertragung nur zu Beginn eines Zeitslots (slot boundary). Es können nur total überlappende Kollisionen auftreten. Damit verkürzt sich die Kollisionszeit von zwei auf eine Paket-Übertragungszeit.
→ Maximale Kanalauslastung auf 36% verbessert!

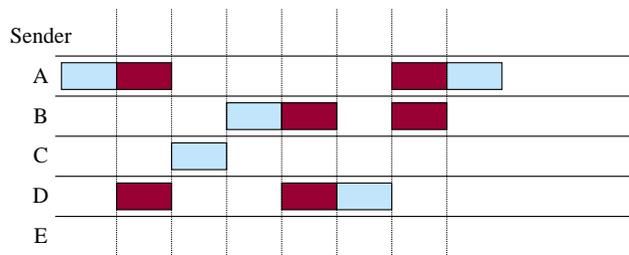

Konkurrierender Zugriff: CSMA


- ⇨ Ethernet - Bob Metcalfe, 1973
- Carrier Sensing Multiple Access:
 - Sender beginnt nur bei freiem Medium zu senden (Listen before talk)
 - ➔ verringert Kollisionswahrscheinlichkeit gegenüber ALOHA
- non-persistent CSMA:
 - bei belegtem Medium schaut der Sender nach einer bestimmten Wartezeit wieder nach, ob das Medium frei ist
- 1-persistent CSMA:
 - bei belegtem Medium hört der Sender das Medium weiter ab, bis es frei wird. Danach beginnt er sofort zu senden.
 - Nachteil: sichere Kollision, wenn mehrere Sender senden möchten
- p-persistent CSMA:
 - bei belegtem Medium hört der Sender das Medium weiter ab, bis es frei wird. Danach beginnt er mit Wahrscheinlichkeit p zu senden oder wartet einen weiteren Zeitschlitz (um dann wieder nur mit Wahrscheinlichkeit p zu senden usw.).
 - geringere Kollisionswahrscheinlichkeit als bei 1-persistent
- Kollisionen sind trotzdem nicht vollständig ausgeschlossen!



Konkurrierender Zugriff: CSMA

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) bzw. Listen before Talk (LBT)

- Sendewillige Station hört Medium ab und sendet, falls dieses frei ist
- Erhöhte Kollisionsgefahr nach Ende einer Übertragung

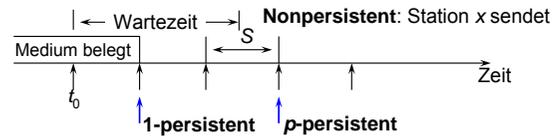

Nonpersistent CSMA:

- (1) Wenn frei, übertrage sofort
- (2) Wenn belegt, warte gewisse (feste, zufällige) Zeit, dann (1)

1-persistent CSMA:

- (1) Wenn frei, übertrage sofort
- (2) Wenn belegt, warte bis frei und übertrage

p-persistent CSMA:

- (1) Wenn frei, übertrage mit Wahrscheinlichkeit p oder verzögere um einen Zeitslot mit $1 - p$
- (2) Wenn belegt, warte bis frei, dann (1)
- (3) Wenn um 1 Slot (S) verzögert, dann (1)




CSMA: Mögliche Kollisionsbehandlung

- Behandlung auf höheren Protokollschichten:
 - fehlerhafte Übertragungen werden vom Empfänger erkannt bzw. ignoriert → ausbleibende Empfangsbestätigungen und Sendewiederholung
- Kollisionserkennung (CSMA/CD, Collision Detection):
 - Sender hört während des Sendens das Medium weiter ab, um Kollisionen zu erkennen (Listen while talk)
 - bei erkannter Kollision sofortiger Abbruch des Sendevorgangs, ggf. Jamming-Signal zur Benachrichtigung aller beteiligten Sender (siehe Ethernet)
 - Sendewiederholung nach zufälliger Wartezeit, um erneute Kollision zu vermeiden
 - Binary Exponential Backoff: Verdopplung der mittleren Wartezeit nach jeder erneuten Kollision



Durchsatz in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen

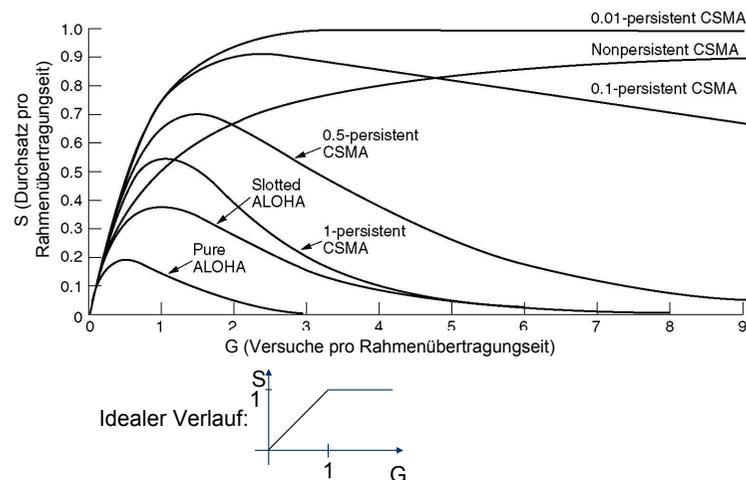

3.5. Protokolle der Sicherungsschicht

- Im Weiteren betrachtet:
 - HDLC (High-Level Data Link Control)
 - PPP (Point-to-Point Protocol)
 - Ethernet




3.5.1. HDLC-Protokoll

- High-Level Data Link Control (HDLC)
 - Bit-orientiertes, code-transparentes Sicherungsschichtprotokoll
 - Codetransparenz durch Bit-Stuffing
 - Halb- und volloplexfähig
 - Punkt-zu-Punkt- und Mehrpunkt-Konfiguration
 - Symmetrische und unsymmetrische Konfiguration
 - Piggybacking
 - Flusskontrolle durch „Sliding Window“-Technik
 - Varianten zum HDLC-Protokoll:
 - SDLC von IBM (Synchronous Data Link Control)
 - LAPB (Link Access Procedure, Balanced)
 - LAPD (ISDN, Link Access Procedure, D-Kanal)
 - LLC (IEEE 802.2, Logical Link Control)
 - PPP (Point-to-Point Protocol)




HDLC: Verbindungstopologien

- Punkt-zu-Punkt-Verbindung:

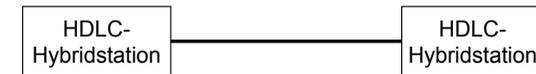

- Asymmetrische Mehrpunktverbindung:

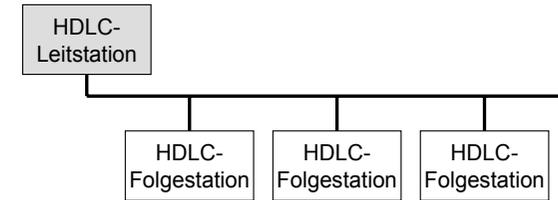

HDLC: Konfigurationen

- Zu unterscheiden:
 - *Leitsteuerung*, die Befehle aussendet;
 - *Folgesteuerung*, die Meldungen als Reaktion auf Befehle aussendet.
- Drei Fälle des Datenflusses:
 - **unsymmetrische (zentrale) Steuerung: Empfangsaufruf**
Die Leitsteuerung mit Datenquelle (Leitstation) fordert die Folgesteuerung (Folgestation) durch Befehl zum Datenempfang auf.
 - **unsymmetrische (zentrale) Steuerung: Sendeaufruf**
Die Leitsteuerung mit Daten Senke fordert die Folgesteuerung mit Datenquelle durch Befehl zum Senden von Daten auf (z.B. für Mehrpunkt-Verbindung).
 - **symmetrische (gleichberechtigte) Steuerung**
Zwei *Hybridstationen*, die als Überlagerungen von je einer Leit- und Folgesteuerung aufzufassen sind, können Meldungen und Befehle ausgeben.



HDLC: Betriebsarten

- **Aufforderungsbetrieb** (NRM — *Normal Response Mode*).
 - Folgestation darf nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch Leitstation Meldungen senden.
- **Spontanbetrieb** (ARM — *Asynchronous Response Mode*)
 - Folgestation kann jederzeit Meldungen an Leitstation senden.
- **Gleichberechtigter Spontanbetrieb** (ABM — *Asynchronous Balanced Mode*)
 - Beide Hybridstationen dürfen jederzeit Meldungen und Befehle übermitteln.



HDLC: Datenübermittlungsblock

01111110	8 bit	8 bit	n bit	16 bit	01111110
Block- begrenzung	Adressfeld	Steuerfeld	Datenfeld	Block- prüfung	Block- begrenzung

- Datenübermittlungsblock liefert Rahmen (HDLC-Frame) für Übermittlung von Befehlen, Meldungen und Daten.
- Blockbegrenzung (Flag): Feste Codierung zur Synchronisation
- Adressfeld (Address Field):
 - Befehl: Zieladresse;
 - Meldung: Herkunftsadresse
- Steuerfeld (Control Field): Festlegung von Befehlen und Meldungen
- Datenfeld (Information Field): Beliebige Bit-Folge ($n \geq 0$; n nicht notwendigerweise Vielfaches von 8), benötigt Bit Stuffing
- Blockprüfungsfeld (Frame Check Sequence, FCS): CRC-Verfahren



HDLC: Aufbau des Steuerfeldes

Steuerfeldformat für	Bit-Nummer							
	1	2	3	4	5	6	7	8
I-Block (Datenblock) [I=Information]	0		N(S)		P/F		N(R)	
S-Block (Steuerblock) [S=Supervisory]	1	0	S	S	P/F		N(R)	
U-Block (Steuerblock) [U=Unnumbered]	1	1	M	M	P/F		M M M	

- Sendesequenznummer N(S); Empfangssequenznummer N(R) je 3 bit lang
- I-Block: Übertragung von Nutzdaten
- S-Block: Steuerblock, Übertragungssteuerung (Befehle, Meldungen) mittels S-Bits wie z.B. Sendeaufruf, Bestätigung empfangener DÜ-Blöcke
- U-Block: Steuerblock ohne Folgenummer
Zusätzliche Übertragungssteuerungsfunktionen, jedoch ohne Empfangsfolgenummer; Codierung durch M-Bits (max. 32 Befehle; z.Zt. 13 Befehle und 8 Meldungen festgelegt.)



HDLC: Datenübermittlungsblock und Steuerfeld

01111110	8 bit	8 bit	n bit	16 bit	01111110
Block- begrenzung	Adressfeld	Steuerfeld	Datenfeld	Block- prüfung	Block- begrenzung

0	N(S)	P/F	N(R)
1 0	S S	P/F	N(R)
1 1	M M	P/F	M M M

I-Block (Datenblock)
[I=Information]

S-Block (Steuerblock)
[S=Supervisory]

U-Block (Steuerblock)
[U=Unnumbered]




HDLC: Markierungsbit — Poll/Final (P/F)

- P/F-Bit hat unterschiedliche Bedeutung in Befehlen und Meldungen sowie in den einzelnen Betriebsarten:
 - *P/F=1 in Befehlen:*
Anforderung einer Meldung, bzw. einer Folge von Meldungen (Poll)
 - *P/F=1 in Meldungen:*
Bestätigung des Empfangs eines Befehls mit PF=1, d.h. Meldungen als Antwort auf Befehle mit PF=1 (Final).
 - *Gebrauch im Normal Response Mode:*
Folgestation darf nach Senden einer Meldung mit P/F=1 als Antwort auf Befehl mit P/F=1 keine weiteren DÜ-Blöcke ohne Erlaubnis durch die Leitstation senden.
 - *Gebrauch im Asynchronous Response / Balanced Mode:*
Auf einen Befehl mit P/F=1 muss vorrangig durch eine oder mehrere Meldungen mit P/F=1 geantwortet werden, jedoch sind weiterhin Meldungen mit P/F=0 möglich.

HDLC: Beispielablauf

- Aufforderungsbetrieb (halbduplex), Modulo 8, Fenstergröße 7

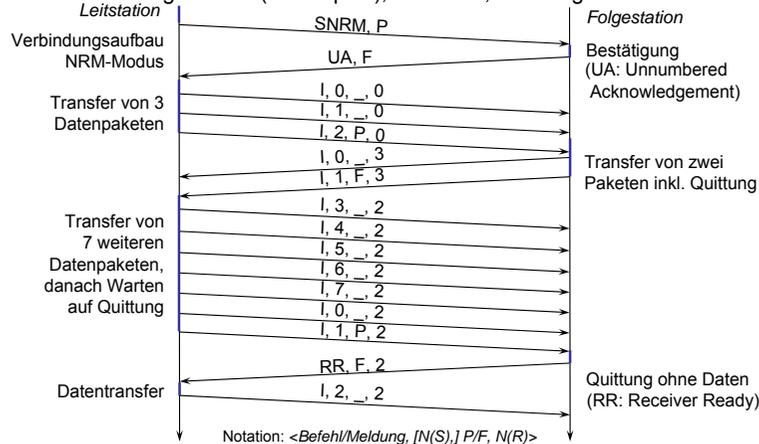

PPP-Paketformat


- Paketformat an HDLC angelehnt



- zeichenorientiert (anstatt bitorientiert), d.h. die Länge des Nutzdatenfeldes endet immer an einer Byte-Grenze
- Codetransparenz durch Character Stuffing
- typischerweise werden nur *unnumbered-frames* übertragen, bei hohen Fehlerraten (Mobilkommunikation) kann jedoch auch der zuverlässigere Modus mit Sequenznummern und Bestätigungen gewählt werden
- als Protokolle im Nutzlast-Feld sind u.a. IP, AppleTalk, IPX definiert
- falls nicht anderweitig verhandelt, ist die maximale Länge der Nutzlast auf 1500 Byte begrenzt
- durch zusätzliche Verhandlung kann der Paketkopf verkleinert werden

3.5.2. PPP (Point-to-Point Protocol)

- Der größte Teil des Internets beruht auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen:
 - Verbindungen im WAN zwischen Routern / Heimanbindung über Modem und Telefonleitung
- SLIP (serial line IP, RFC 1055): keine Fehlererkennung, nur IP, keine dynamische Adresszuweisung, keine Authentifizierung

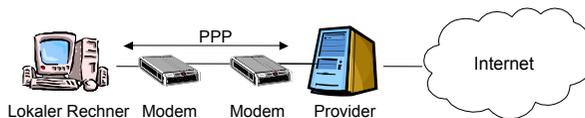


- PPP (RFC 1661/1662):
 - Schicht-2-Rahmenformat mit Fehlererkennung, Rahmenbegrenzung
 - Steuerprotokoll (LCP, Link Control Protocol) zum Verbindungsaufbau,
 - Verbindungstest, Verhandlungsabwicklung, Verbindungsabbau
 - Verhandlung von Schicht-3-Optionen unabhängig vom Schicht-3-Protokoll
 - (separates NCP, Network Control Protocol, für alle unterstützten Schicht-3-Protokolle)

PPP-Verbindung

- Typisches Szenario beim Zugriff eines PCs auf das Internet via Modem
 - Anruf beim Service-Provider via Modem und Aufbau einer physikalischen Verbindung
 - Anrufer sendet mehrere LCP-Pakete im PPP-Rahmen zur Auswahl der gewünschten PPP-Parameter
 - Austausch von NCP-Paketen, um Vermittlungsschicht zu konfigurieren
 - z.B. kann hier dynamisch mittels DHCP (s.u.) eine IP-Adresse zugewiesen werden falls IP als Protokoll gewählt wurde
 - Der Anrufer kann nun genauso wie ein fest verbundener Rechner Internet-Dienste nutzen
 - Zur Beendigung der Verbindung wird via NCP die IP-Adresse wieder freigegeben und die Vermittlungsschichtverbindung abgebaut
 - Über LCP wird die Schicht 2-Verbindung beendet, schließlich trennt das Modem die physikalische Verbindung




Lokale Netze (LAN, Local Area Network): Klassifikation

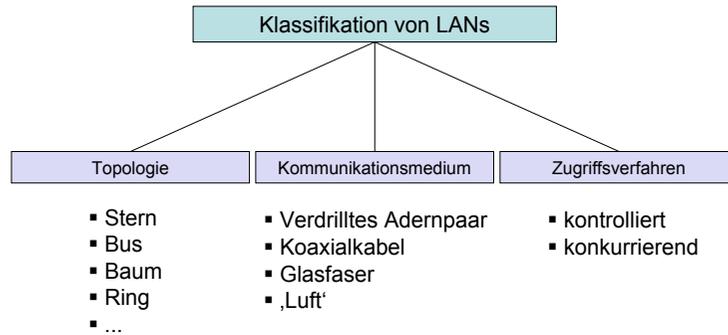

LAN-Topologie Stern


- Verbindungsstruktur: Sterntopologie
- im „In-House“-Bereich meist ein zentraler Vermittlungsknoten

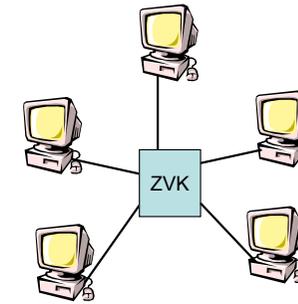

ZVK: Zentraler Vermittlungsknoten (*Central Switching Element, Switch, Hub*)



Leitbeispiel: Strukturierte Verkabelung

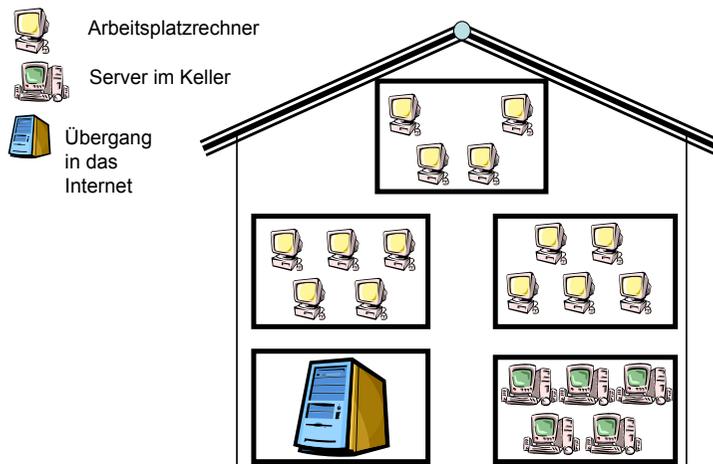


LAN-Topologie Stern – Grundprinzipien

- Grundprinzipien:
 - Exklusive Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Station und Zentrale
 - Kommunikation zwischen Stationen ausschließlich über Zentrale
 - Stationen sind z.B. Telefon, PC, Notebook, Gateways als Internetzwerkeinheit
 - Vermittlungstechniken:
 - Raummultiplex (analog/digital): ZVK mit Durchschaltvermittlung
Bsp: Telefon-Nebenstellenanlage, Private Branche Exchange PBX
 - Paketvermittlung: ZVK mit Speichervermittlung
(meist Datagramm-Vermittlung)
 - Anwendungsbeispiele:
 - Digitale Nebenstellenanlagen
 - Strukturierte Verkabelung bei Ethernet


LAN-Topologie Baum

- Verbindungsstruktur:
 - Mehrpunkt (multi-point)
- Vielfachzugriff (multiple access):
 - Angeschlossene Teilnehmer haben Zugriff zum gleichen Übertragungskanal
- Verteilnetz (broadcast medium):
 - Alle Teilnehmer empfangen sämtliche Nachrichten.

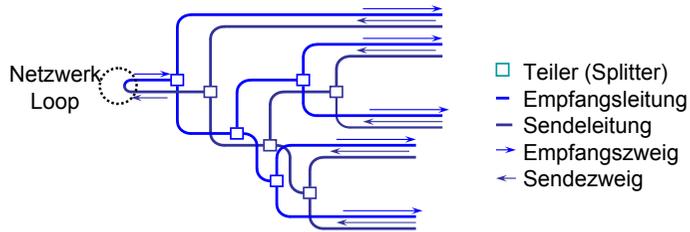

LAN-Topologie Bus für Breitbandtechnologie


- Breitband-Bussystem (z.B. Kabelfernsehen)

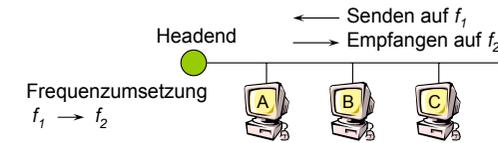

	Sendefrequenz	Empfangsfrequenz
Subsplit	5-30 MHz	54-400 MHz
Midsplit	5-116 MHz	168-400 MHz
Highsplit	5-174 MHz	232-400 MHz


LAN-Topologie Bus

- Verbindungsstruktur: Mehrpunkt (multi-point)
- Vielfachzugriff (multiple access)
- Verteilnetz (broadcast medium)
 - Passive Ankopplung der Stationen. Keine Verstärkung/Signalformung/Signalwandlung an den Ankopplungspunkten der Stationen
 - Empfangen von Daten durch Kopieren
- Übertragungstechniken:
 1. Basisband-Bussystem

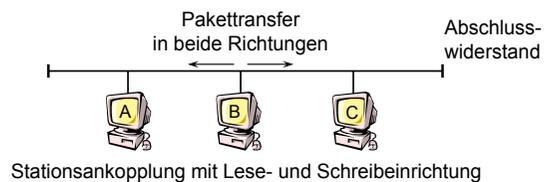


LAN-Topologie Ring

- Verbindungsstruktur:
 - geschlossene Folge von unidirektionalen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
- Zugriff:
 - zum Ring über Ringschnittstelle/Ringadapter
- Aktiver Ring:
 - Ringadapter sind aktive Signalregeneratoren mit einem Zwischenpuffer und damit einer Verzögerung um mindestens ein Bit (1-Bit-Delay).

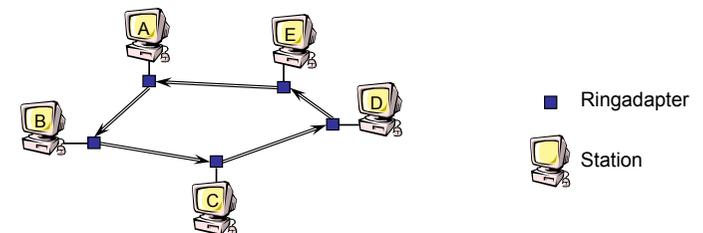


LAN-Topologie Ring – Ringadapter

Zustände des Ringadapters:

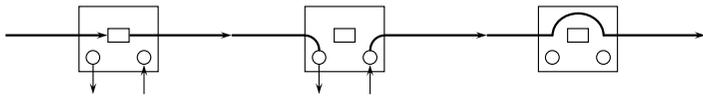


- **Abhör-Zustand**
 - Abhören des vorbeilaufenden Bitstroms
 - Kopieren des Bitstroms „Kopieren im Fluge“
 - Modifikation des Bitstroms möglich
- **Sende-Zustand**
 - Aussenden der Sendebits
 - Einbehalten und Überprüfen des ankommenden Sendeblocks
- **Überbrückungszustand**
 - passiver Anschluss

LAN/MAN: Standardisierung nach IEEE 802

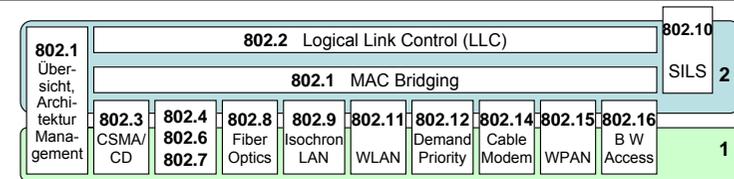


- Themen:
- 802.1:** Zusammenhang der Standards und MAC Bridging
 - 802.2:** Logical-Link-Control-Dienste/Protokolle (LLC) *inaktiv*
 - 802.3:** CSMA/CD-Protokoll auf Bustopologie
 - 802.4:** Token-Bus-Protokoll auf Bustopologie *inaktiv*
 - 802.5:** Token-Ring-Protokoll auf Ringtopologie
 - 802.6:** Metropolitan Area Network *inaktiv* → **802.14**
 - 802.7:** Broadband TAG (Technical Advisory Group) *inaktiv*
 - 802.8:** Fiber Optic TAG
 - 802.9:** Isochronous LAN
 - 802.10:** Sicherheitsstruktur für 802-Protokolle *inaktiv*
 - 802.11:** Wireless LANs
 - 802.12:** Demand Priority Working Group
 - 802.14:** Cable Modem: Datenübertragung über TV-Kabelmodems
 - 802.15:** Wireless Personal Area Networks: Netzwerke über kurze Distanzen
 - 802.16:** Broadband Wireless Access: Drahtloser Zugriff auf Breitband-Systeme
 - ...
 - 802.21:** Enable handover and interoperability between heterogeneous networks
 - 802.22:** Wireless Regional Area Networks ("WRANs") <http://ieee802.org/22/>

LAN/MAN: Zugriffsverfahren in der Übersicht

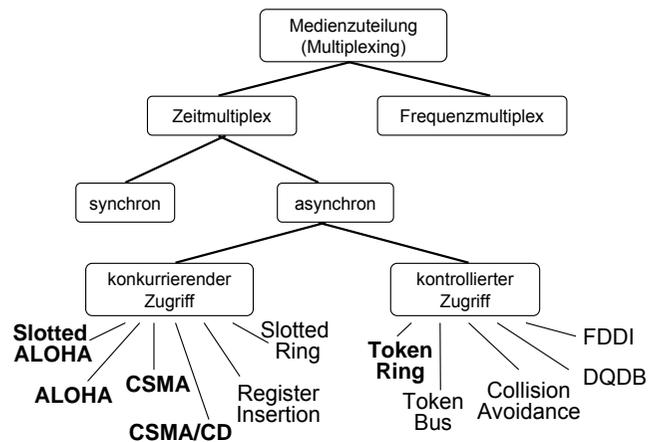


LAN: Standardisierung nach ISO/OSI

- Erweiterung des OSI-Schichtenmodells:
- Unterteilung der Schicht 2 in zwei Unterschichten.

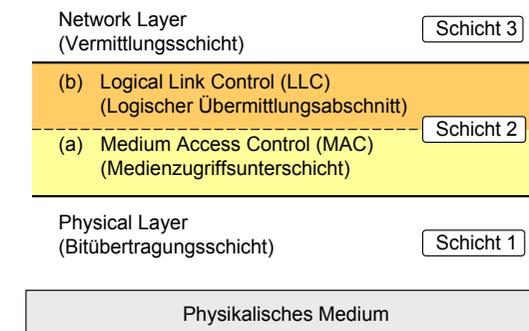

MAC und LLC im Beispiel

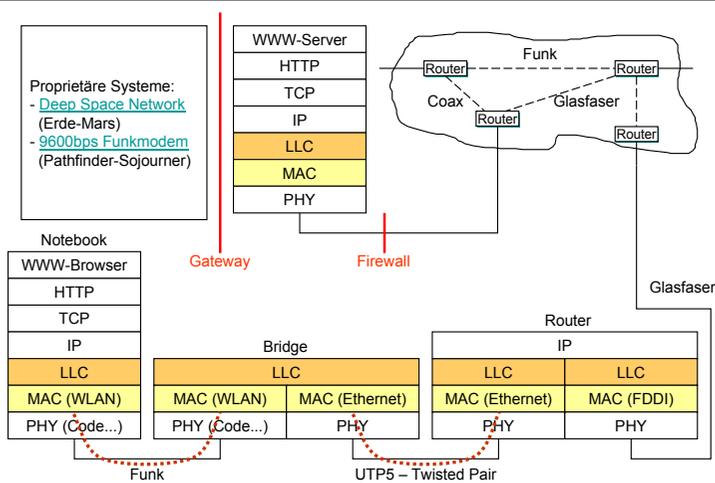

3.5.3. Wiederholung: CSMA/CD – Funktionsprinzip

- **Funktionsprinzip:**
 - Listen before Talk (*Carrier Sense Multiple Access*, CSMA)
 - Listen while Talk (*with Collision Detection*, CD)
 - Bustopologie mit Mehrfach-Zugriffsverfahren
 - Konkurrierendes Zugriffsverfahren (Wettbewerb)
- **Betriebsablauf:**
 - Senden, wenn Medium aktuell frei
 - Bei Kollision: Jamming-Signal; Abbruch der Sendung
 - Kollisiondetektion erfordert Mindestlänge der 802.3-MAC-Blöcke!
→ Sendung darf nach Signallaufzeit von A nach B und zurück noch nicht beendet sein
 - Nach Kollision erneuter Anlauf nach statistisch verteilter p -persistent-Verzögerungszeit
 - Blockmindestlänge hängt von Mediumslänge und Übertragungsgeschwindigkeit ab. Sie wird durch Stopffeld (Pad) sichergestellt


LAN: Logical Link Control (LLC) IEEE802.2 [inaktiv!]

- **Hauptaufgabe:**
 - Verdecken unterschiedlicher MAC-Verfahren
 - Drei Dienstypen:
 - **LLC-Typ 1: unzuverlässiger Datagrammdienst (typisch für LANs)**
 - LLC-Typ 2: verbindungsorientierter Dienst
 - LLC-Typ 3: bestätigter Datagrammdienst
- **Format:**
 - vereinfachte Version von HDLC (nur Asynchronous Balanced Mode Extended)
 - Adressen implizieren das verwendete Protokoll der Schicht 3




CSMA/CD („Ethernet“)

- alle Stationen an einem gemeinsamen Bus angeschlossen.
- keine ausgezeichnete Station.
- jede Station kann zu einem beliebigen Zeitpunkt senden.
⇒ **Kollisionen mehrerer Sendungen zerstören übertragene Daten!**
- Vermeidung von Kollisionen:
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD).
- Grundlagen von CSMA/CD:
 - vor dem Senden: Abhören des Mediums (*Listen Before Talk*).
 - wenn Medium frei: Beginne mit Senden.
 - während des Sendens: Abhören des Mediums (*Listen While Talk*).
 - wird Kollision erkannt: Breche Sendevorgang ab und benachrichtige die anderen angeschlossenen Stationen.

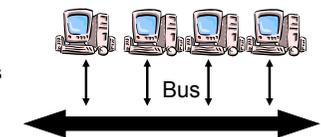

Ablaufbeispiel CSMA/CD

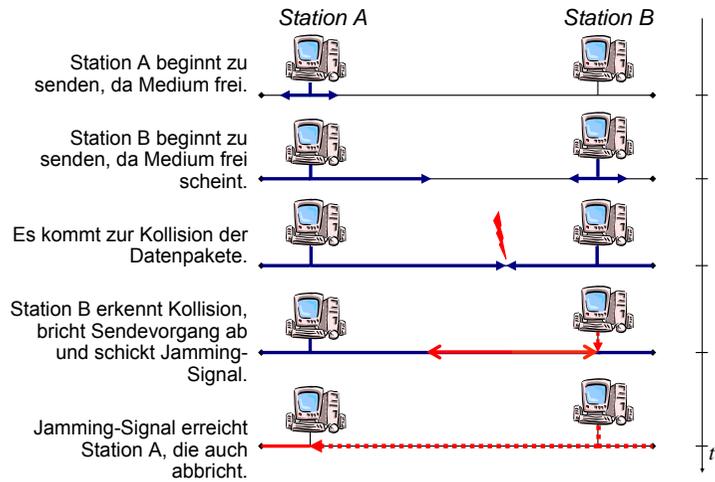


LAN: CSMA/CD – Technische Realisierung: 10Base5

- Technische Realisierung: **Ethernet** (in zwei Versionen 1.0 und 2.0)

- 10Base5, Thick Ethernet**

- fingerdickes, gelbes, 4-fach abgeschirmtes Koaxialkabel
- 10Base5: 10 Mbit/s, Basisbandübertragung, 500 Meter-Segmente
- Segment-Kopplung über Repeater (max. 5 Segmente)
- 100 Teilnehmer pro Segment mit mindestens 2,5 m Abstand
- Teilnehmeranschluss über Transceiver (Transmitter & Receiver), entspricht MAU (Medium Attachment Unit). Transceiver enthält Sende-/Empfangslogik, Kollisionserkennung, „Carrier Sensing“-Funktion.
- Ein-, Zwei- oder Vierfach-Transceiver
- Transceiverkabel zum Teilnehmer bis 50 Meter
- Lösung: robust, teuer, unflexibel

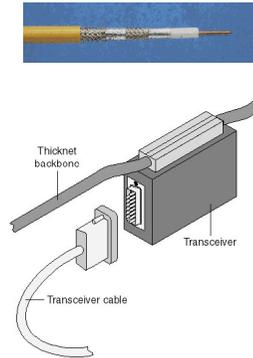

Paketformat CSMA/CD nach IEEE 802.3/Ethernet

Typ

PR	SD	DA	SA	Länge	Data	PAD	FCS
56 bit	(8 bit)	(16/48 bit)	(16/48 bit)	(16 bit)	(≤12.000 bit)	(0-368 bit)	(32 bit)


- PR = Präambel zur Synchronisation (10101010...)
- SD = *Start-of-frame Delimiter* zeigt Blockbeginn an (10101011)
- DA = *Destination Address*, Zieladresse
- SA = *Source Address*, Herkunftsadresse
- Länge = Anzahl der Oktette im Datenfeld
- Typ = Protokolltyp der Nutzdaten (z.B. IP, ARP, IPX...)
- Data = Datenfeld, das maximal 1.500 Byte umfassen darf
- PAD = *Padding*, um zu kurze Datenfelder auf die nötige Länge zu ergänzen
- FCS = *Frame Check Sequence*, Polynomdivision mittels CRC32-Polynom zur Fehlererkennung

Wichtig: Einzelne Realisierungen von CSMA/CD (z.B. Ethernet 1.0, Ethernet 2.0 oder IEEE 802.3) verwenden manche Felder in leicht unterschiedlicher Bedeutung!

LAN: CSMA/CD – Technische Realisierung: 10Base2

- 10Base2, Thin Wire Ethernet, Cheapernet**


- 10Base2: 10 MBit/s, Basisbandübertragung, 185 Meter-Segmente
- 30 Teilnehmer pro Segment im Abstand von mindestens 0,5 m
- Transceiver meist direkt auf Ethernet-Adapter im Rechner (BNC-Buchse, T-Stück)
- Koaxialkabel

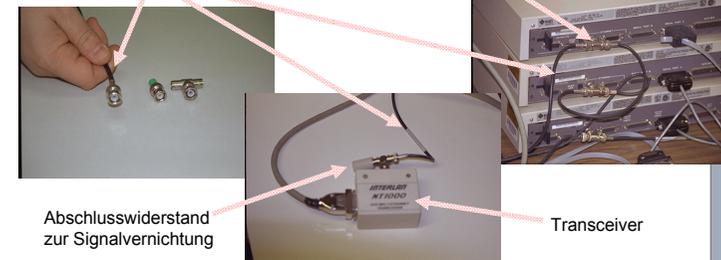



LAN: CSMA/CD – Technische Realisierung: 10Base-T

- **10Base-T, Twisted Pair**
 - 10 MBit/s, Basisbandübertragung
 - Verdrillte Leitungen
 - jede Station (max. 1024) ist über (max. 100 m) Punkt-zu-Punkt-Verbindung an Multiport-Repeater angeschlossen (Hub, Verteilerkasten, Konzentrator)
 - In USA Telefonkabel einsetzbar

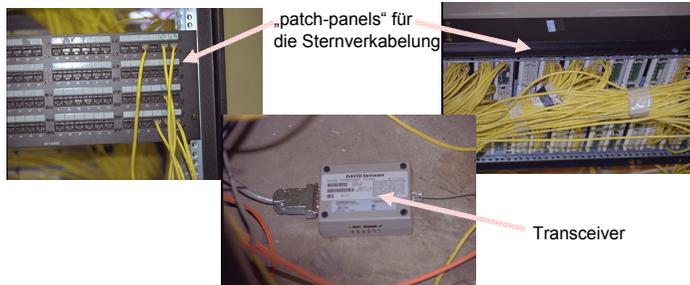

3.6. Fast-Ethernet-Standard 100Base-T (1)

- IEEE 802.3u: 100Base-T-Technologie
 - 1995 standardisiert („Fast Ethernet“)
 - Vertreter: Grand Junction Networks, Digital, Intel, SUN, Synoptics, 3Com,...
 - Charakteristika
 - Erhaltung des CSMA/CD-Frame-Formats und Medienzugriffverfahrens
 - Übertragungsraten von 10-100 Mbit/s
 - Flexibles Verkabelungskonzept (Hierarchie von Hubs)
 - Kompatibilität zum existierenden Ethernet-Standard → einfache Migration
 - „Autonegotiation“: Protokoll zur automatischen Festlegung der Übertragungsrate
 - Realisierung
 - (a) 100Base-T4
 - Basierend auf Twisted-Pair-Verkabelung der Kategorie 3 (bis 16 MHz)
 - Maximal 100 Meter Kabellänge (zwischen Netzwerkkarte und Hub)
 - Daten werden bei der Übertragung auf 4 Adernpaare aufgeteilt
 - Nur Halbduplex-Verkehr möglich



LAN: CSMA/CD – Ausdehnungsproblematik

- Ausdehnungsproblematik:
- Basisband-Ethernet beschränkt auf max. 1.500-2.500 Meter (inkl. Repeater)
- Größere Distanzen erreichbar mittels:
 - Remote Repeater (Fiber Optic Inter-Repeater Link FOIRL)
 - Geteilter Repeater mit bis 1 km Glasfaserübertragungsstrecke
- Weitere Ansätze:
 - 10Base-F
 - Verbindung von Hubs (Sternkoppler) über Glasfaser
 - bis zu 4.000 Meter Glasfaserübertragungsstrecke
 - 10Broad36
 - 10 MBit/s, Breitbandübertragung (Ethernet über CATV-Leitungen), max. Entfernung: 3.600 Meter
 - Frequenzmultiplex mit Head-End




Fast-Ethernet-Standard 100Base-T (2)

- (b) 100Base-Tx
 - Signalisierung nach FDDI-Standard (ANSI X3T9.5)
 - Basiert auf Twisted-Pair-Verkabelung der Kategorie 5 (bis 100 MHz)
 - Max. 100 Meter Kabellänge (zwischen Netzwerkkarte und Hub)
 - Verwendung von 2 Adernpaaren: Je eines für Senden und Empfangen
 - Datenverkehr voll duplex
 - Datencodierung mittels 4B5B-Verfahren (wie bei FDDI)
 - 4 bit werden mit 5 bit codiert
 - Schrittgeschwindigkeit von 125 Mbaud benötigt!
- (c) 100Base-Fx
 - Multimode- oder Monomode-Fasern (benötigt zwei Lichtwellenleitungen)
 - Sternförmige Verkabelung
 - Datenverkehr voll duplex
 - Max. 400 Meter



Leitbeispiel: Strukturierte Verkabelung

- **Strukturierte Verkabelung:** Aufteilung eines Netzes in mehrere Kabelstrecken, die über ein Backbone oder einen zentralen Switch/Hub zusammengefasst sind.
 - Vernetzung der einzelnen Räume: Pro Raum ein zentraler Hub der die einzelnen Rechner miteinander koppelt
 - Anschluss mittels Twisted-Pair (Kategorie 5) an den Hub verbunden
 - Als Protokoll wird in den meisten Fällen Ethernet bzw. Fast-Ethernet verwendet
 - Fast Ethernet ist inzwischen Standard

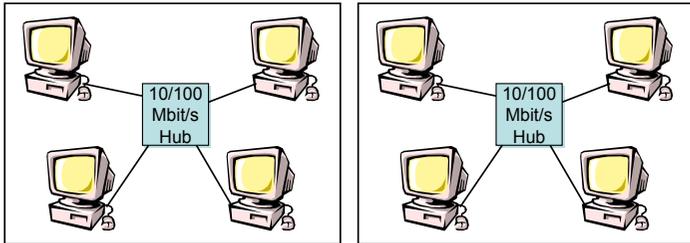


Beispiele




Beispiele



Beispiele

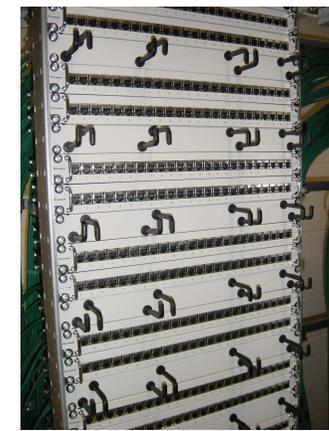

Beispiele

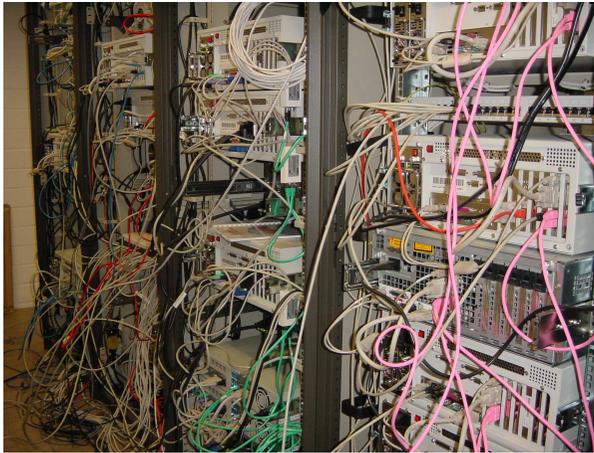

Gigabit-Ethernet im Detail

- Duplex-Betrieb und Halbduplex-Betrieb möglich
 - Praktisch alle neueren Komponenten sind voll duplexfähig
- Problem: Beim Halbduplex-Betrieb Kollisionserkennung notwendig → min. Rahmenlänge von (Fast-) Ethernet zu klein!
- Lösung:
 - Bei Gigabit-Ethernet musste daher die minimale Rahmengröße von 64 byte auf 512 byte erhöht werden
 - Auffüllen kleinerer Rahmen mit Füllzeichen (Extension Symbols: "Carrier Extension"), die an die FCS angehängt werden, jedoch keine Bedeutung haben
 - Weiterhin minimale Rahmengröße von 64 byte
 - Packet Bursting: Zusammenfassen mehrerer kleiner Pakete eines Senders möglich
- Burst Limit: Beschränkung der max. Sendezeit auf 65.536 bit
- Gleiches Rahmenformat wie bei (Fast-)Ethernet auf MAC-Ebene
 - Auf der physikalischen Ebene jedoch leichte Unterschiede, die aber für MAC transparent sind
- Umschalten zwischen 10, 100, 1.000 Mbit/s mittels Autonegotiation möglich

Ethernet-Weiterentwicklung: Gigabit Ethernet

- „Gigabit Ethernet“ (auch **1000Base-X** genannt):
Gigabit Ethernet Alliance (GEA) - Zusammenschluss mehrerer Hardware-Hersteller
→ Informationen: <http://www.gigabit-ethernet.org>
- **Grundgedanke:**
 - logischer Schritt von 10 Mbit/s Ethernet über Fast-Ethernet (100 Mbit/s) zu Gigabit-Ethernet (1.000 Mbit/s)
 - ursprüngliches Ziel: Beibehaltung des CSMA/CD-Verfahrens
 - Ideale Ergänzung zu (Fast-) Ethernet zur Fortführung im Backbone-Bereich
 - Einsatz auf Glasfaser und Kupferadern
- **Probleme:**
 - Min. Rahmenlänge von (Fast-) Ethernet zu klein, um Kollisionen zu erkennen
 - Kompatibilität zu (Fast-) Ethernet möglich?
 - Strenge Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit
 - Elektro-physikalische Eigenschaften der Kupferadern: Übersprechen, Dämpfung, ...

Gigabit-Ethernet: 1000Base-T

- Wegen der weiten Verbreitung ungeschirmter verdrehter Doppeladern soll Gigabit-Ethernet auch für diese Kabeltypen (UTP-5) möglich sein. Aber:
 - Länge von bis zu 100 m soll beibehalten werden
 - Wegen 8B/10B-Codierung: 1.250 Mbaud zur Übertragung notwendig!
 - Probleme mit Übersprechen, Dämpfung, Abstrahlung, ...
- Lösung: Parallele Nutzung aller vier Doppeladern:
 - Sternförmige Verkabelung, keine Kollisionen
 - Steuerung des Senders durch Sternpunkt
 - Modulationsverfahren: PAM5 (Pulsamplitudenmodulation mit fünf Zuständen)
 - 125 Mbaud pro Adernpaar
 - 2bit/Symbol → 250 Mbps pro Adernpaar
 - Über die 4 Adernpaare kann pro Signalschritt 1 byte übertragen werden; insg. 1 Gbps
 - Codierungsverfahren: Trellis-Codierung und Scrambling (Verwürfeln)
 - Duplexbetrieb durch Echokompensation
 - Standardisierung: IEEE 802.3ab



Gigabit-Ethernet: Glasfaser und geschirmte Doppelader

- Standards für Glasfaser: 1000Base-SX (Standard, Multimode-Glasfaser), 1000Base-LX („luxury“, Multi- und Monomode-Glasfaser)
- 1000Base-CX (twinax, geschirmte Doppelader)
- Codierung: 8B/10B anhand einer Codetabelle
- Standardisierung durch IEEE 802.3z

Standard	Kabeltyp	Durchmesser	Wellenlänge	Segmentlänge
1000Base-SX	Multimode	62,5 µm	830 nm	2-275 m
	Multimode	50 µm	830 nm	2-550 m
1000Base-LX	Multimode	62,5 µm	1270 nm	2-550 m
	Multimode	50 µm	1270 nm	2-550 m
	Monomode	10 µm	1270 nm	2-5.000 m
1000Base-CX	Twinax			25 m

Twinax-Kabel: 



Weiterentwicklungen: 10 Gigabit Ethernet

- Glasfasermmedium: [IEEE 802.3ae](#),
- Kupfermedium: [IEEE 802.3ak](#) und [IEEE 802.3an](#).
- <http://www.10gea.org/>
- Datenrate 10.000 Mbit/s
- Auch ungeschirmte Doppeladern möglich (802.3ab)

Neuste Entwicklung:
IEEE 802.3ba
40 Gbit/s-Ethernet,
100 Gbit/s-Ethernet
über Glasfaser
sowie <10m Kupferkabel

Bezeichnung	Kabel	Segmentlänge
10GBase-T	4 ungeschirmte Adernpaare (CAT6a)	100m
10GBase-CX4	2 geschirmte Adernpaare (Doppel-Twinax)	15m
10GBase-SR	Multimode-Glasfaser	26 - 300 m
10GBase-LR	Monomode-Glasfaser	10.000 m
10GBase-ER		40.000 m
10GBase-LX4	Multi-/	240-300m
10GBase-LW4	Monomode-Glasfaser	10.000 m